保証とアフターサービスについて

修理 **取り扱い** **お手入れ**
転居 **贈答品**
などのご相談は…

くっきり動画ホン お問合せ窓口まで！！

■保証書（別添付）

ご購入日・販売店名などの記入を必ずご確認の上、販売店からお受け取りください。
よくお読みの上、本書と一緒に保管してください。

保証期間：ご購入日から1年間

※ただしニッケル水素充電池は、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

修理を依頼されるときは

「困ったときは」P.49～P.54を参照し、確認・処置をしても直らないときは、まず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お問合せ窓口へ連絡してください。

ご連絡いただきたい内容	
商品名	くっきり動画ホン
商品型番	MYX0101
ご購入日	年　月　日

- 保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎている場合は、ご要望により有償で修理をさせていただきます。

お願い

停電などの外部要因により、録画・録音・通話などにおいて発生した損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

くっきり動画ホンお問合せ窓口

やるよ　メガは
フリーダイヤル 市内通話料でOK **0120-864-358**
受付時間：10：00～12：00/13：00～18：00
※ただし、土・日・祝日および当社指定休日は除く

くっきり動画ホンホームページから、メールでのお問い合わせもできます。 **http://くっきり.jp**
(http://kukkiri.jp)

愛情点検 長年ご使用のくっきり動画ホンの点検を！

こんな症状はありませんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- 電源プラグや電源コードが熱をもっている。
- 日付・時刻の表示が大幅にくるうことがある。
- その他の異常や故障がある。

▶ このような症状のときは使用を中止し、故障や事故防止のために電源を切り、電源プラグを抜いて、必ずお問合せ窓口へ点検をご相談ください。

MegaChips
株式会社メガチップス
http://www.megachips.co.jp/
本社　〒532-0003　大阪市淀川区宮原4丁目1番6号　アクロス新大阪

MYX0101700010D

MegaChips

取扱説明書

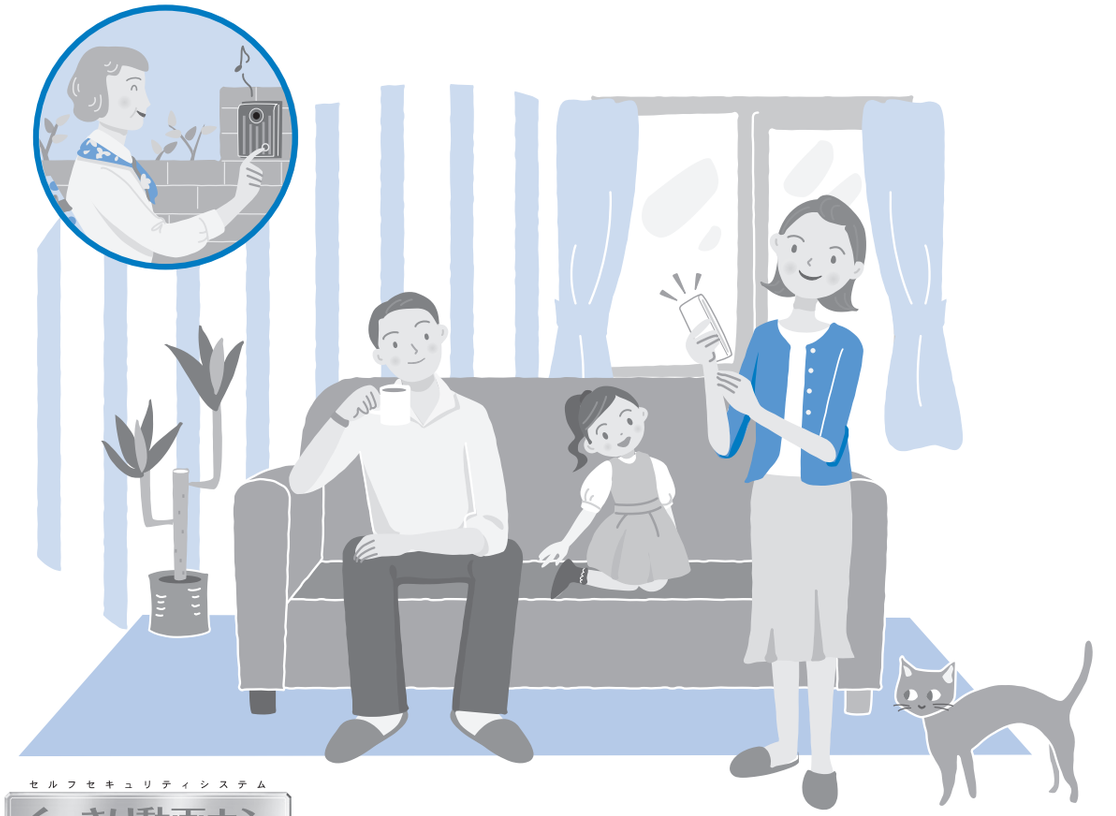

セルフセキュリティシステム
くっきり動画ホン

くっきり動画ホン MYX0101

すっきり中継機　MCX0101
くっきりホン　MCX0102
はっきり玄関機　MCX0103

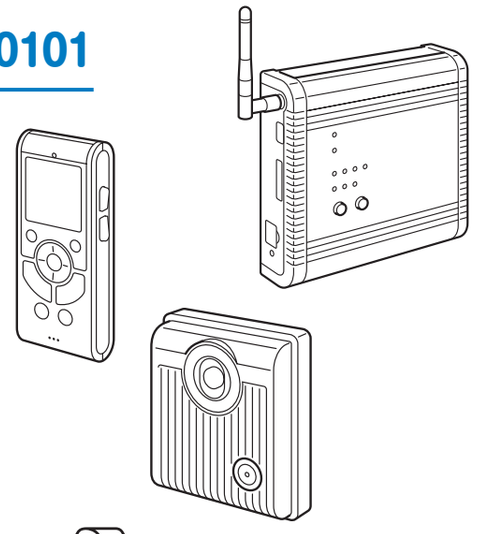

お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところへ、保証書と一緒に必ず保管してください。

保証書別添付 保証書は「ご購入日・販売店名」などの記入を必ずご確認の上、販売店からお受け取りください。

Ni-MH
ニッケル水素充電池のリサイクルにご協力ください。

くっきり動画ホン ホームページURL　http://くっきり.jp

保証とアフターサービスについて

修理 **取り扱い** **お手入れ**
転居 **贈答品**
などのご相談は…

くっきり動画ホン お問合せ窓口まで！！

■保証書（別添付）

ご購入日・販売店名などの記入を必ずご確認の上、販売店からお受け取りください。
よくお読みの上、本書と一緒に保管してください。

保証期間：ご購入日から1年間

※ただしニッケル水素充電池は、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

修理を依頼されるときは

「困ったときは」P.49～P.54を参照し、確認・処置をしても直らないときは、まず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お問合せ窓口へ連絡してください。

ご連絡いただきたい内容	
商品名	くっきり動画ホン
商品型番	MYX0101
ご購入日	年　月　日

- 保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎている場合は、ご要望により有償で修理をさせていただきます。

お願い

停電などの外部要因により、録画・録音・通話などにおいて発生した損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

くっきり動画ホンお問合せ窓口

やるよ　メガは
フリーダイヤル 市内通話料でOK **0120-864-358**
受付時間：10：00～12：00/13：00～18：00
※ただし、土・日・祝日および当社指定休日は除く

くっきり動画ホンホームページから、メールでのお問い合わせもできます。 **http://くっきり.jp**
(http://kukkiri.jp)

愛情点検 長年ご使用のくっきり動画ホンの点検を！

こんな症状はありませんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- 電源プラグや電源コードが熱をもっている。
- 日付・時刻の表示が大幅にくるうことがある。
- その他の異常や故障がある。

▶ このような症状のときは使用を中止し、故障や事故防止のために電源を切り、電源プラグを抜いて、必ずお問合せ窓口へ点検をご相談ください。

MegaChips
株式会社メガチップス
http://www.megachips.co.jp/
本社　〒532-0003　大阪市淀川区宮原4丁目1番6号　アクロス新大阪

MYX0101700010D

MegaChips

取扱説明書

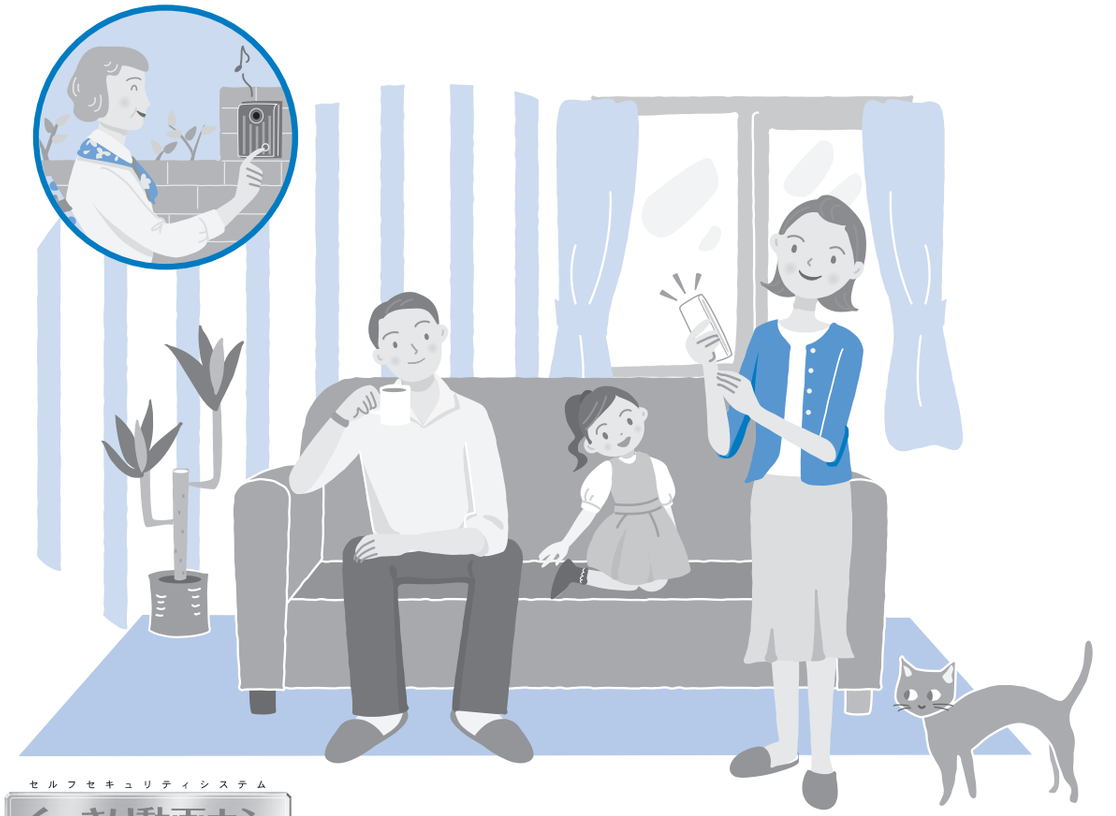

セルフセキュリティシステム
くっきり動画ホン

くっきり動画ホン MYX0101

すっきり中継機　MCX0101
くっきりホン　MCX0102
はっきり玄関機　MCX0103

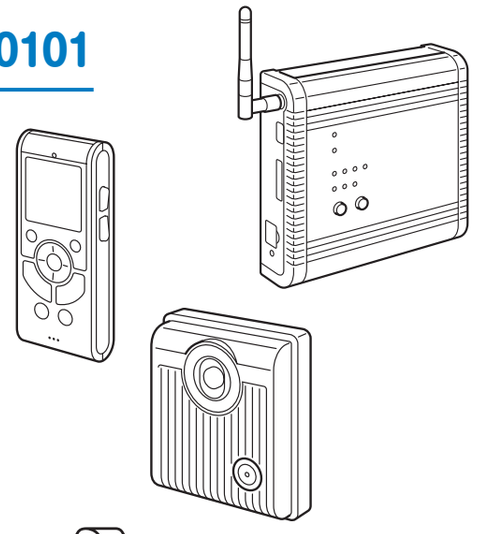

お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところへ、保証書と一緒に必ず保管してください。

保証書別添付 保証書は「ご購入日・販売店名」などの記入を必ずご確認の上、販売店からお受け取りください。

Ni-MH
ニッケル水素充電池のリサイクルにご協力ください。

くっきり動画ホン ホームページURL　http://くっきり.jp

商品を確認する

すっきり中継機

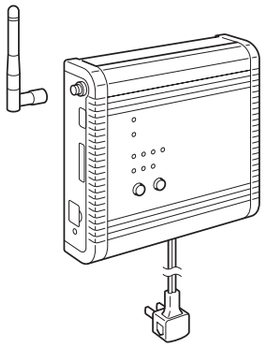

すっきり中継機…1
アンテナ…1



中継機取付金具…1

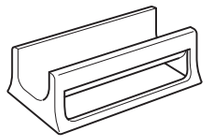

中継機スタンド…1

木ネジ
（十字穴付木ネジ
φ4mm×16mm）…2

小ネジ
（十字穴付小ネジ
φ4mm×25mm）…2

はっきり玄関機

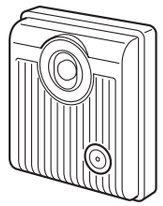

はっきり玄関機…1

木ネジ
（十字穴付木ネジ
φ4mm×16mm）…2

小ネジ
（十字穴付小ネジ
φ4mm×25mm）…2

くっきりホン



くっきりホン…1

ニッケル水素充電池…1



クレードル取付金具…1

クレードルスタンド…1

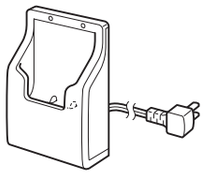

クレードル…1

木ネジ
（十字穴付木ネジ
φ4mm×16mm）…2

小ネジ
（十字穴付小ネジ
φ4mm×25mm）…2

その他

取扱説明書（本書）…1
設置前確認手順書…1
保証書・お客様アンケート…1
2.4GHzシール…1
工事説明書…1
アンケート用封筒‥1
使用上のご注意‥1

お知らせ

- 各機器の取り付け・セットのしかたは、別添付の工事説明書を参照してください。
- 中継機と玄関機を結ぶ2線の配線材は、別途用意してください。
- クレードルを壁面に取り付ける場合にクレードル取付金具を使用します。クレードルスタンドにセットして使う場合は、取付金具を使用しませんので、なくさないように保管してください。
- 中継機を壁面に取り付ける場合に、中継機取付金具を使用します。中継機スタンドにセットして使う場合は、取付金具を使用しませんので、なくさないように保管してください。
- 木ネジと小ネジは、各機器を壁面に取り付ける場合に使用しますが、取り付けかたによっては使用しませんので、なくさないように保管してください。

本書の表記について

本書では、説明内容を簡潔にしたり、わかりやすくするために名称を省略したり、図やマークを使って、表記しています。
下表で確認してください。

マークについて

お知らせ	商品を上手に使うための補足事項や参考になる情報です。
ご注意	誤った使いかたや操作をしないための注意事項です。
	関連する説明と参照するページを掲載しています。
P.9	その説明の参照になるページです。

表記について

【　】	はっきり玄関機のボタンを表します。
《　》	くっきりホンのボタンを表します。
中継機	すっきり中継機のことです。
玄関機	はっきり玄関機のことです。
[　]	画面上のボタンを表します。

くっきりホンの十字ボタンについて

本文中に左のようなマークで押すボタンを●にして表しています。
※左の場合、「上下のボタンを押す」という意味です。

※本文中のモニタ画面は、実物とは若干異なる場合があります。

もくじ

商品を確認する…… 1
本書の表記について…… 2
もくじ…… 3

確認と準備
安全上のご注意 …… 4
正しくお使いいただくためのお願い … 7
お使いになる前に…… 7
くっきりホンを使う場所・置く場所について … 7
映像に関するご注意…… 8
くっきりホンやくっきりカメラ屋内用/屋外用（別売）と中継機との通信について … 8
電波について…… 9
電波の干渉について…… 9
プライバシ・肖像権について…… 9
SDメモリーカード（別売）について …… 10
ニッケル水素充電池のリサイクルについて … 10
本機を廃棄・譲渡するとき …… 10
各部の名称とはたらき …… 11
すっきり中継機…… 11
はっきり玄関機…… 12
くっきりホン…… 13
クレードル…… 14
モニタ画面のアイコン表示について…… 15
待受画面について…… 16
玄関機とくっきりカメラ屋外用（別売）の呼出音量を調節する…… 17
使用前の準備 …… 18
くっきりホンを充電する…… 18
中継機の電源を入れる…… 18
日時を設定する…… 18

応答する
呼び出しに応答する …… 19
訪問者に不安を感じたら（お断り機能） … 20
通話を他のくっきりホンに転送する
ー くっきりホンが2台以上ある場合…… 21
くっきりカメラ屋外用（別売）からの呼び出しに対応する…… 22
他の機能を使用中に玄関機から呼び出しがあったとき…… 22

カメラを使う
屋内の様子・屋外の様子を見る …… 23

映像について
映像を録画する …… 24
自動録画について…… 24
手動録画する…… 24
録画された映像を見る …… 25
自動再生する…… 25
手動再生する…… 26

映像について
録画データを保護・解除・消去する … 27
録画データを保護する…… 27
保護を解除する…… 29
すべての録画データ保護を解除する…… 29
録画データを選んで消去する…… 30
すべての録画データを消去する…… 30
録画データをSDメモリーカードにバックアップする …… 31

室内通話
くっきりホンどうしで通話する …… 33
一斉呼び出し…… 33
個別呼び出し
ーくっきりホンが3台以上ある場合 …… 34
他のくっきりホンに呼び出されたとき…… 34

設定と増設
各機器の設定を変える …… 35
くっきりホンの設定を変える …… 36
中継機・玄関機の設定を変える …… 37
登録・SD保存について …… 39
別売の機器を増やす（追加登録）…… 40
くっきりホンを増やす（追加登録する） … 40
くっきりホンを減らす（登録解除） …… 43
くっきりカメラ屋内用（別売）を増やす（追加登録） … 44
くっきりカメラ屋内用（別売）を減らす（登録解除） … 45
くっきりホンの登録を初期化する…… 46
録画メモリを初期化する…… 48

こんなときに
困ったときは …… 49
くっきりホンについて…… 49
中継機について…… 51
玄関機について…… 52
その他のQ&A …… 52
エラー表示について…… 54
お手入れする …… 55
くっきりホンの充電池を交換する … 56
新しい充電池について…… 56
交換のしかた…… 56
使い切ったニッケル水素充電池について … 56
くっきりホン１台目を登録する …… 57

その他
仕様 …… 59
すっきり中継機…… 59
くっきりホン…… 60
はっきり玄関機…… 61
クレードル…… 62
別売品の紹介 …… 63

保証とアフターサービスについて…… 裏表紙
修理を依頼されるときは……裏表紙

安全上のご注意

お使いになる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ここに示した注意事項は、この商品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は、次のように区分しています。

⚠危険
この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。

⚠警告
この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠注意
この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される内容です。

絵表示

記号は、「してはいけないこと（禁止事項）」の内容を表しています。

記号は、「必ず実行しなければならないこと（強制事項）」の内容を表しています。

ニッケル水素充電池について

⚠危険

分解・改造はしない。
液もれ・発熱・破損の原因になります。

指定のニッケル水素充電池以外は使用しない。
また、付属の充電池を、この機器以外に使用しない。
液もれ・発熱・故障の原因になります。

火の中に捨てたり、加熱しない。
液もれ・発熱・破損の原因になります。

金属片（ネックレス・ヘアピンなど）と一緒に持ち運んだり、保管しない。
液もれ・発熱・破損の原因になります。

液もれしたとき、液に触れたり、目に入れない。
液が目に入った場合は、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。失明の原因になります。
また、皮膚や衣服に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗ってください。皮膚がかぶれる原因になります。

専用のクレードルを使用して、指定の充電池を充電する。
液もれ・発熱・破損の原因になります。

本機について

⚠ 危険

分解・改造・修理はしない。
火災・感電・漏電・けが・故障の原因になります。

高温多湿になる場所で使ったり放置しない。
火災・発火・故障・破損の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超えて使わない。
タコ足配線などで定格を超えると、火災の原因になったり、電力使用量がオーバーしてブレーカが落ち、他の機器に影響を与える原因になります。

交流100V以外で使わない。
火災・感電・故障の原因になります。

機器内部に水などの液体や金属などの異物を入れない。
そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。
水や異物が入った場合は、すぐに使用を中止して電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お問合せ窓口へ連絡してください。
裏表紙

異常な発熱・発煙・異臭・異音がするなどの異常事態が生じたときや、落下などにより破損したときは、すぐに使用を中止して、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
火災・感電の原因になります。
お問合せ窓口へ連絡してください。
裏表紙

⚠ 警告

自動ドア・火災報知器などの自動制御機器や医療用電気機器の近くに設置したり、近くて使わない（手術室、集中治療室、CCUなどには持ち込まない）。
本機からの電波が機器に影響を与えることがあり、誤作動による事故の原因になります。

指定の機器以外は接続しない。
火災·感電の原因になります。

本機の上にものを置いたり、布や紙などで覆って通気孔をふさがない。
また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしない。
火災・発火・故障の原因になります。

本機を、電子レンジ・乾燥機・高圧容器などに入れない。
火災・発火・けが・故障・破損の原因になります。

雷が鳴ったとき、電源コード·電源プラグに触れない。
感電の原因になります。

くっきりホンとクレードルの充電端子に、金属などが触れないように注意する。
液もれ・発熱・故障・破損の原因になります。

本機を丁寧に取り扱う。
持ち運びや移動の際も注意する。
落下させたり、強い衝撃や振動を与えたり、投げつけたりすると、火災・感電・漏電・けが・故障・破損の原因になります。

通電状態で充電端子やその他充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにする。
感電・けが・故障の原因になります。

所定の充電時間（約8時間）を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめる。
発火・漏液・発熱・破損の原因になります。
新しい充電池に交換してください。
P.56

植込型ペースメーカーをお使いの方は、ペースメーカーの装着部位より22㎝以上離して使用する。
電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

壁面に取り付けて使うときは、正しく確実に取り付ける。
落下により、けが・故障・破損の原因になります。

本機に溜まったホコリ・ゴミ・水気を、こまめに取り除く。
ショート・火災・発火・感電・漏電の原因になります。

⚠ 注意

湿気・湯気・油煙・ほこりの多い場所で使わない。
火災・感電・故障の原因になります。

スピーカに耳を近づけて使わない。
急に大きな音が出て、聴覚障害を起こす原因になります。

不安定な場所や、振動の激しい場所で使わない。
落下してけが・破損の原因になります。

モニタ画面を強く押したり、強い衝撃を与えない。
モニタ画面のガラスが割れてけがをしたり、内部の液体に触れると、皮膚の炎症などの原因になります。

乳幼児の手の届かないところに保管する。
けがの原因になります。

電源プラグ・電源コードについて

⚠ 警告

電源コードや電源プラグが破損するようなことはしない。（傷つける・加工する・熱器具に近づける・ねじる・引っ張る・重い物をのせる・束ねるなど）
火災・感電・ショートの原因になります。

濡れた手で、電源プラグの抜き差しをしない。
感電の原因になります。

差し込みのゆるいコンセントは使わない。
火災・感電・漏電の原因になります。

電源プラグのほこりは定期的に取る。
湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

電源プラグは、根元まで確実に差し込む。
火災・感電・漏電の原因になります。

正しくお使いいただくためのお願い

お使いになる前に

●この商品は日本国内用です。
国外では使用できません。
●お客様が本機を分解・改造することは法律で禁止されています。
故障の際は、お問合せ窓口に修理を依頼してください。裏表紙
●中継機・くっきりホンは屋内専用です。
屋外では使用できません。
●使用前に、充電池をくっきりホンにセットしてください。
●初めて使用されるときは、必ずくっきりホンを充電してください。
P.18
●使用中に本体が多少温かくなることがありますが、故障ではありません。
●停電すると、本機は使えません。
●補聴器を使用されている場合、補聴器の種類によっては本機を使用中に雑音が入ることがあります。
●くっきりホンを使わないときは、クレードルに差し込んで充電してください。
●くっきりホンを長期間使用されないときは、ニッケル水素充電池のコネクタを外してください。

くっきりホンを使う場所・置く場所について

●変形・故障・結露・誤作動の原因になりますので、以下の場所で使ったり置かないでください。
・直射日光が当たるところや冷暖房機の近く。
・高温多湿（環境温度0℃～ 40℃、湿度20 ～ 90%の範囲以外）の場所。
・温度変化が激しい場所。
・ストーブなどの火気の近く。
・熱器具・調理台・ボイラなど、直接湯気が当たる場所。
・屋外や水がかかる場所・振動がある場所。
・鉄粉・ホコリ・水などの液体・油・油煙・薬品・硫化水素（温泉地）などがかかるおそれのある場所。
・引火性ガスが発生したり、引火・爆発のおそれのある場所。
・電気製品（テレビ・電子レンジ・パソコンなど）の近く。
「電波の干渉について」P.9
・調光器やインバータなど、ノイズが発生する場所。
●寒い場所から暖かい場所に急に移動させたときは、その場所の温度になじむまでしばらく放置した後、使ってください。
結露が発生して、誤作動・故障の原因になります。

中継機や玄関機の設置場所については、別添付の工事説明書をご覧ください。

映像に関するご注意

●特に夜間では、被写体への光量が少なくなるため、モニタ画面にノイズが増え、映像が見えにくくなりますが、故障ではありません。
●玄関灯や門灯に蛍光灯を使われている場合は、モニタ画面がちらついたり、色が変化することがありますが、故障ではありません。
●モニタ画面に使用している液晶には、画素欠けや常時点灯する場合がありますが、故障ではありません。
●録画した画像が変化·消失したために発生した損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

くっきりホンやくっきりカメラ屋内用/屋外用（別売）と中継機との通信について

●中継機との間に障害物が何もない場合、見通し最大100mの距離で使えます。
●中継機との距離が離れていたり、以下のような障害物などがあると電波が弱くなり、通話の途切れ（プツプツ音や声の途切れ）や映像の乱れ、更新の遅れが起きて、使えないことがありますので、電波受信状態アイコンの表示で「中」以上P.15での使用をお勧めします。
・壁を何枚もへだてたところ。
・中継機とは別の階や家屋などで使うとき。
・金属製のドアや網戸。
・アルミはく入りの断熱材が入った壁。
・コンクリートやトタン製の壁。

傍受※について
本機は、デジタル信号を利用した傍受をされにくい商品ですが、電波を使っていますので、第三者が故意に傍受する場合がありますので注意してください。
※電波を使った無線連絡をしている内容を、第三者が別の受信機で故意、または偶然に受信すること。

電波について

●本機は2.412 ～ 2.472GHzの全帯域を使用する無線設備です。
移動体識別装置の帯域が回避不可能です。
・変調方式……「11b/g方式」
・与干渉距離…40m以下
※本機には、それを示す右のマークが貼付されています。

2.4 DS/FH 4

●本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学機器や医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）や特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、アマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されていますので以下の点に注意してください。

1.本機を使う前に、近くで移動体識別用の構内無線局や特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。

2.万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して、有害な電波干渉の事例が発生した場合は、直ちに電源を切り、電源プラグを抜いて、お問合せ窓口裏表紙に連絡し、混信回避のための処置（例えば、パーティションの設置）などについて相談してください。

3.その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して、有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何か困ったことが起きたときは、お問合せ窓口裏表紙へ連絡してください。

電波の干渉について

電波干渉するおそれがあるため、中継機・くっきりホン・くっきりカメラ屋内用/屋外用(別売)を、特に以下の機器から約３m以上離して、設置・使用してください。

・電子レンジ
・無線LAN機器
・2.4GHz付近の周波数帯の電波を使用している機器

プライバシ・肖像権について

使われるお客様の責任で、被写体のプライバシ、肖像権などを考慮のうえ、本機やくっきりカメラ屋内用/屋外用（別売）を設置・使用してください。

※一般的に「プライバシは、私生活をみだりに公開されないという法的保障、および権利、もしくは自己に関する情報をコントロールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう・姿態を撮影されたり、公開されない権利。」と言われています。

SDメモリーカード（別売）について

この商品では、中継器の録画データのバックアップのためにSDメモリーカードを使用できます。P.31

SDメモリーカードの取り扱いについて、以下の点に注意してください。

■使用できるSDメモリーカードについて

●128MB・256MB・512MBの市販のSDメモリーカードが使えます。使われるときは、必ずSDメモリーカードに付属の取扱説明書をよく読んで正しく取り扱ってください。（2007年4月現在）
●SDメモリーカードの種類によっては、処理速度が遅くなる場合があります。
●くっきりホンではSDメモリーカードに保存されたデータを再生できません。
●すべてのSDメモリーカードの作動を、保証するものではありません。
●くっきり動画ホンホームページ（http://くっきり.jp）に掲載していますので、参照してください。

■使用上のご注意

●無理な力を加えたり、乱暴に扱わないでください。また、静電気を帯びていると、認識されなかったり、本機が誤作動する場合があります。大切なデータは別のメディア（MOディスク、ハードディスク、CD-Rなど）へバックアップとしてコピーされることをお勧めします。
●中継機から取り出したときは、必ずケースに収納してください。
●分解や改造をしないでください。
●貼られているラベルは、はがさないでください。
●新たにラベルやシールを貼らないでください。
●金属端子部を手や金属でさわらないでください。

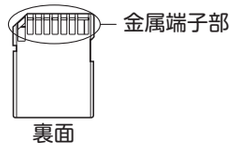

■次のような場所に置かない

●直射日光の当たる場所
●湿気やほこりの多い場所
●暖房器具の熱が直接当たる場所

SDメモリーカードを使用中、誤作動や故障によって保存データが失われることがあります。保存データの損失については、故障や損害の内容、および原因にかかわらず、当社では一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

■録画データを保護するために

●書き込み禁止スイッチを「LOCK」にします。新たに保存するときは解除してください。

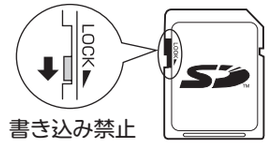

●操作の途中にSDメモリーカードを抜いたり、電源を切らないでください。データが破損するおそれがあります。

ニッケル水素充電池のリサイクルについて

この商品の充電池にはニッケル水素充電池を使っています。
使用済みの充電池は、リサイクルしますので、そのまま廃棄しないで、お近くのリサイクル協力店に相談してください。

本機を廃棄・譲渡するとき

お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、録画データを消去してください。

・録画データを消去するとき
P.30・P.35・P.37
・初期化するときP.35・P.36・P.38

各部の名称とはたらき

すっきり中継機

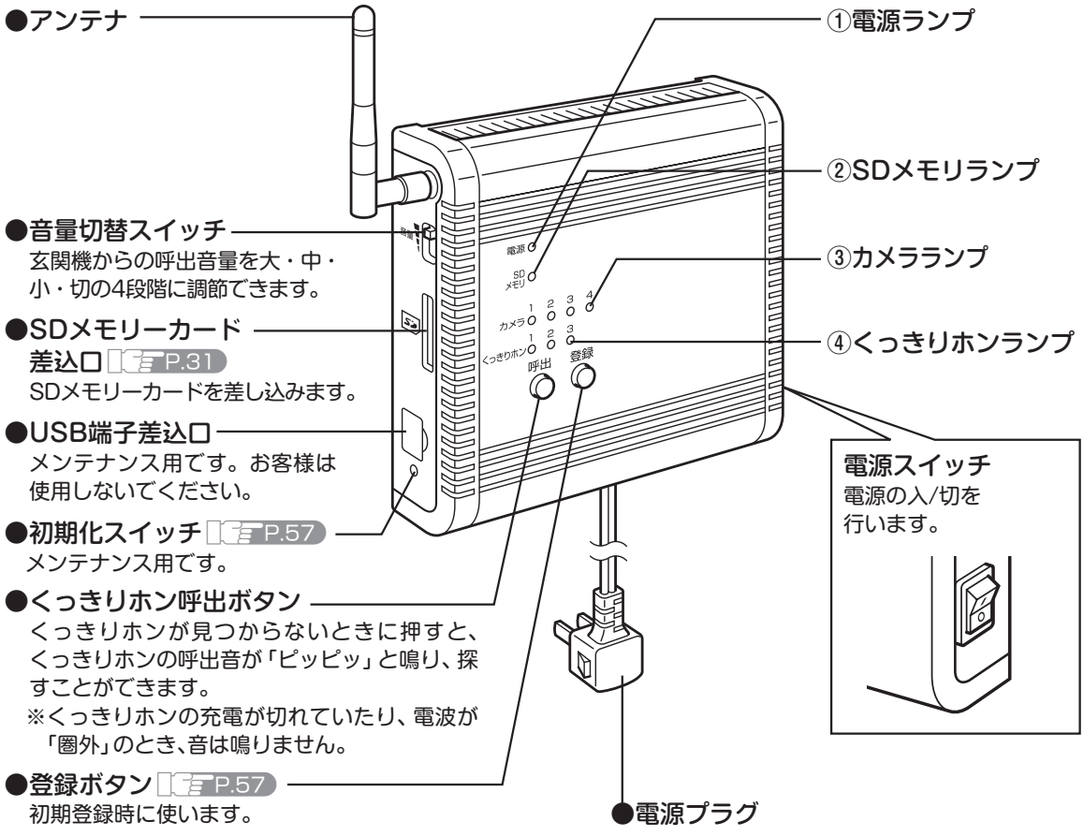

各ランプ①～④の表示と説明

①電源ランプ

色	状態	説　明
緑	点灯	電源が入っています。(通常状態)
ー	消灯	電源が切れています。

②SDメモリランプ

色	状態	説　明
緑	点滅	SDメモリーカードにアクセス中です。
赤	点灯	アクセスエラーが発生しました。
ー	消灯	SDメモリーカードを取り出せる状態です。

③カメラランプ

色	状態	説　明
緑	点灯	くっきりカメラ屋内用/屋外用(別売)と通信中です。
緑	点滅	起動中です。
橙	点滅	くっきりカメラ屋内用/屋外用 (別売) を登録中です。 P.44
赤	点灯	くっきりカメラ屋内用/屋外用 (別売) との通信中にエラーが発生しました。
ー	消灯	くっきりカメラ屋内用/屋外用(別売)が登録されていません。

※「1」「2」「3」「4」は登録されているくっきりカメラ屋内用/屋外用 (別売) の番号です。

④くっきりホンランプ

色	状態	説　明
緑	点灯	くっきりホンと通信中です。
緑	点滅	起動中です。
橙	点滅	くっきりホンを登録中です。 P.40
赤	点灯	くっきりホンとの通信中にエラーが発生しました。
ー	消灯	くっきりホンが登録されていません。

※「1」「2」「3」は登録されているくっきりホンの番号です。

はっきり玄関機

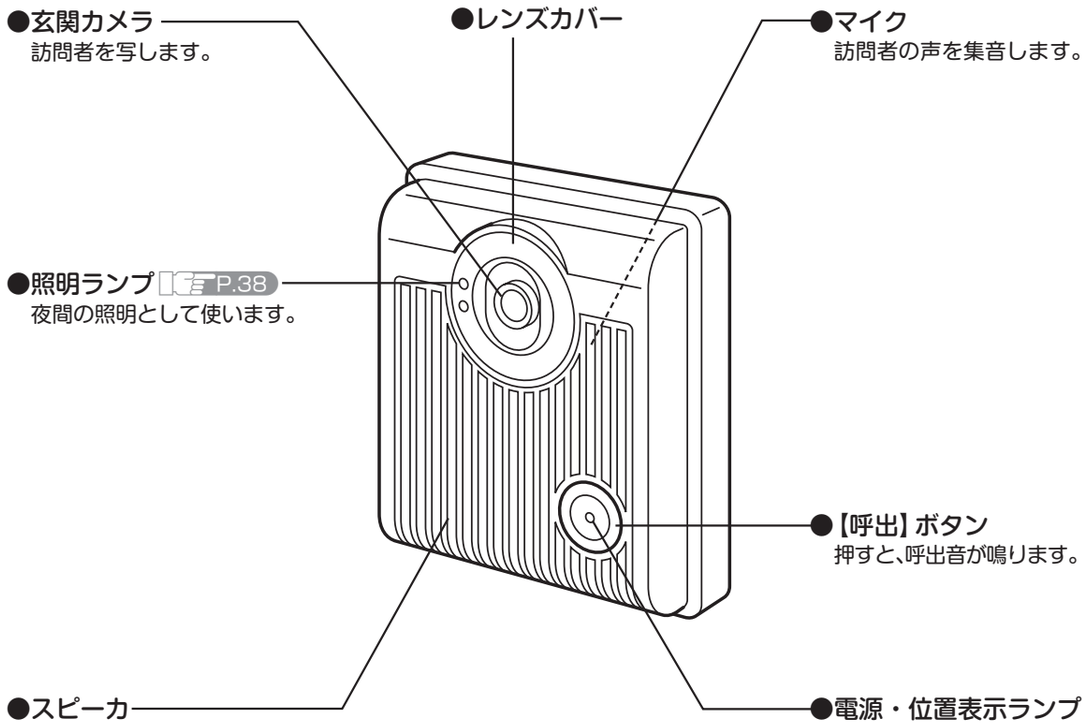

くっきりホン

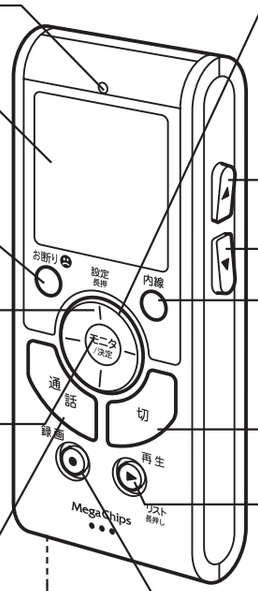

①充電ランプ

●モニタ画面
玄関機やくっきりカメラ屋内用/屋外用（別売）からの映像を表示します。また、各種設定画面を表示します。

②《お断り》ボタン P.20
不審な訪問者への応答時に押します。

●《設定》ボタン
長押し（約3秒）すると各種設定画面に切り替わります。

③《モニタ/決定》ボタン
玄関機やくっきりカメラ屋内用/屋外用（別売）からの映像を映すときに押します。P.23
また、項目を決定するときに押します。

④《通話》ボタン P.19
玄関機との通話時に押します。

●USB端子差込口
メンテナンス用です。

●◎ボタン
モニタ表示の切り替えや項目を選ぶときに押します。

●《△》（音量アップ）ボタン
●《▽》（音量ダウン）ボタン
通話音量を調整するときに押します。

⑤《内線》ボタン P.21・P.33
くっきりホンどうしの内線通話時に押します。

●《切》ボタン
通話を終了するときに押します。

⑥《再生》ボタン P.25
録画された映像を再生するときに押します。

⑦《録画》ボタン P.24
玄関機やくっきりカメラ屋外用（別売）の映像を手動で録画するときに押します。

各ランプ・ボタン①～⑦の表示と説明

①充電ランプ

色	状態	説　明
緑	点灯	充電が完了しています。（通常状態）
赤	点灯	充電中です。P.18
－	消灯	クレードルに差し込まれていません。

②《お断り》ボタン

色	状態	説　明
赤	点灯	お断りメッセージの再生中です。P.20

③《モニタ/決定》ボタン

色	状態	説　明
橙	点灯	玄関機やくっきりカメラ屋内用/屋外用（別売）の映像が表示されています。P.23
橙	点滅	くっきりカメラ屋外用（別売）のセンサが反応したときの映像が表示されています。P.22

④《通話》ボタン

色	状態	説　明
緑	点灯	通話中です。P.19
緑	点滅	玄関機からの呼出中です。P.19

⑤《内線》ボタン

色	状態	説　明
緑	点灯	・他のくっきりホンと通話中です。 ・他のくっきりホンを呼出中です。P.21・P.33
緑	点滅	他のくっきりホンからの呼出中です。P.34

⑥《再生》ボタン

色	状態	説　明
橙	点灯	録画データを再生中です。P.25
橙	点滅	まだ見ていない録画データがあります。P.25

⑦《録画》ボタン

色	状態	説　明
赤	点灯	玄関機やくっきりカメラ屋外用（別売）の映像を録画中です。P.24

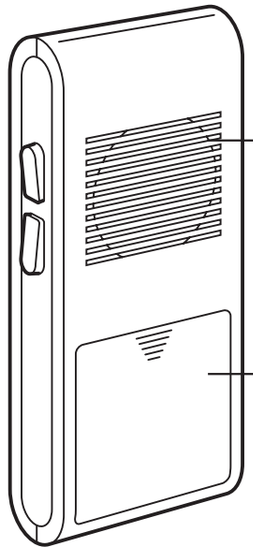

●スピーカ
玄関機や他のくっきりホンからの音声が流れます。

●電池カバー
充電池ケース
ニッケル水素充電池をセットします。P.56

クレードル

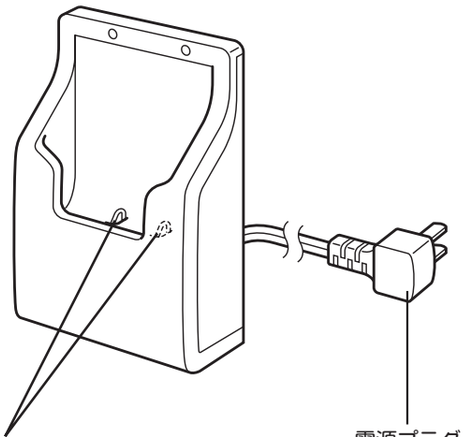

〈クレードルスタンドを使って設置する場合〉

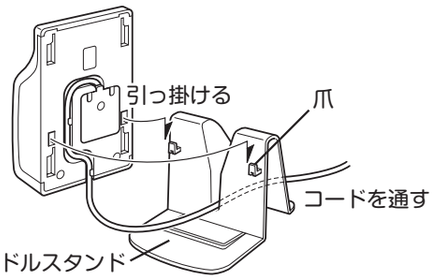

〈壁面に取り付ける場合〉

※ 下図は例です。詳しくは別添付の工事説明書を参照してください。

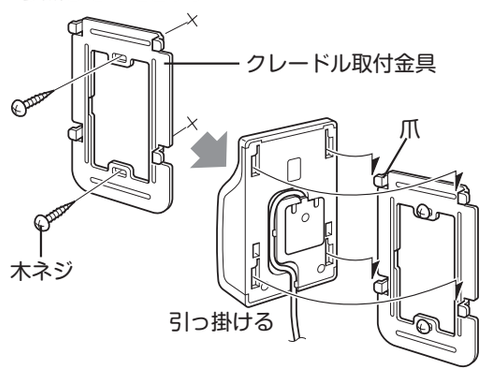

モニタ画面のアイコン表示について

※右図は説明用で実際のアイコン表示状態とは異なります。
くっきりホン3台、くっきりカメラ4台を登録している場合のアイコン表示にしています。

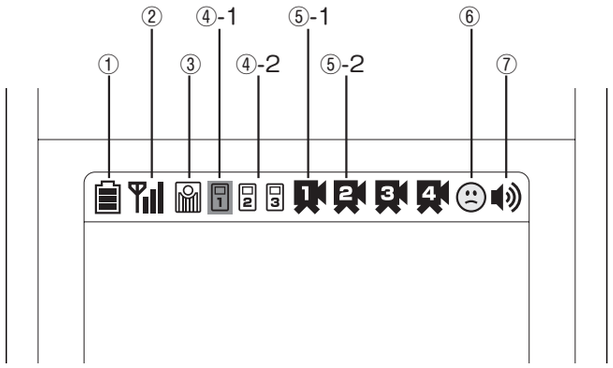

①	充電池残量	多	中	少	充電してください（点滅）			
②	電波受信状態	強	中	弱	微弱	圏外		
③	玄関機表示	待受中	通話中/モニタ中	録画中	呼出中・保留中（点滅）			
④-1	くっきりホン表示 P.40	登録なし：表示なし	登録あり	ご使用の子機				
④-2	くっきりホン台数	1	2	3				
⑤-1	くっきりカメラ表示	登録なし：表示なし	待受中	モニタ中	録画中※	呼出中（点滅）※	カメラ異常※	圏外
⑤-2	くっきりカメラ台数	1	2	3	4			
⑥	お断り機能 P.20	通常：表示なし	ご用心	やんわりお断り	はっきりお断り			
⑦	通話音量表示	大	中	小				

※くっきりカメラ屋外用（別売）のみのアイコンです。

待受画面について

お知らせ
約10秒以上操作がないと、省電力のために画面が消えます。
いずれかのボタンを押すと、画面が表示されます。

通常の待受画面

まだ見ていない録画データ（未閲覧画像）がある場合

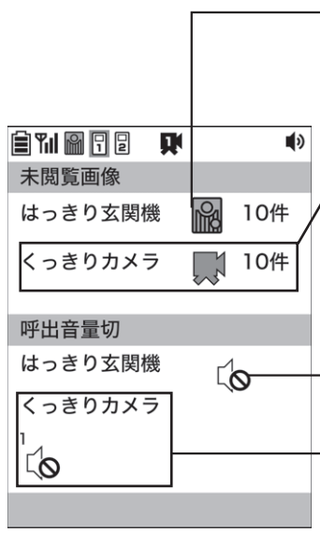

未閲覧画像表示
玄関機とくっきりカメラ屋外用（別売）の見ていない録画データの件数を表示します。

呼出音量切表示
呼出音が「切」になっている機器を表示します。

●玄関機
最大30件（自動録画のみ）まで表示されます。

●くっきりカメラ屋外用
最大70件（自動録画のみ）まで表示されます。
※くっきりカメラが登録されていない場合は表示されません。

●玄関機
呼出音が「切」になっているときに表示されます。

●くっきりカメラ屋外用
呼出音が「切」になっているときに表示されます。
※くっきりカメラが登録されていない場合は表示されません。

玄関機とくっきりカメラ屋外用（別売）の呼出音量を調節する

1 待受中に《△》または《▽》を押す

「玄関機+内線呼出音量調節」画面が表示されます。

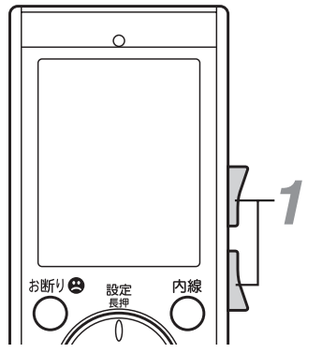

お知らせ　ご購入時、玄関機の音量は「大」になっています。

玄関機の呼出音量を調節したいとき

《△》または《▽》を押すと、音量を大・中・小・切の4段階に調節できます。

玄関機+内線呼出音量調節画面

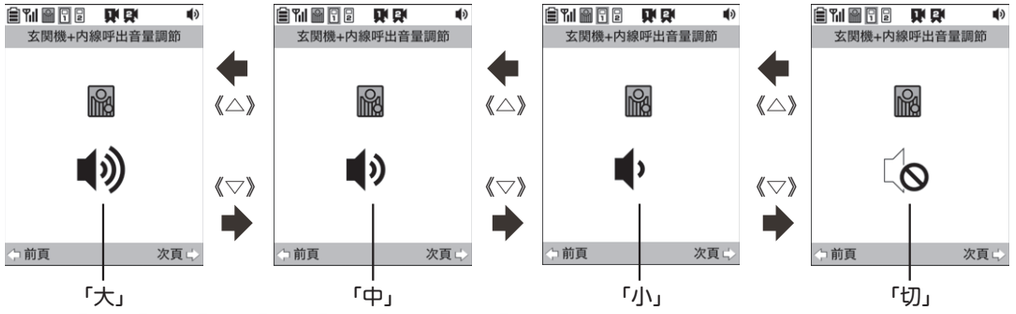

くっきりカメラ屋外用（別売）の呼出音量を調節したいとき

- 「玄関機+内線呼出音量調節」画面のとき、⊕を押すと、登録されているくっきりカメラ屋外用（別売）を選択できます。
- それぞれの画面で《△》または《▽》を押すと、音量を大・中・小・切の4段階に調節できます。

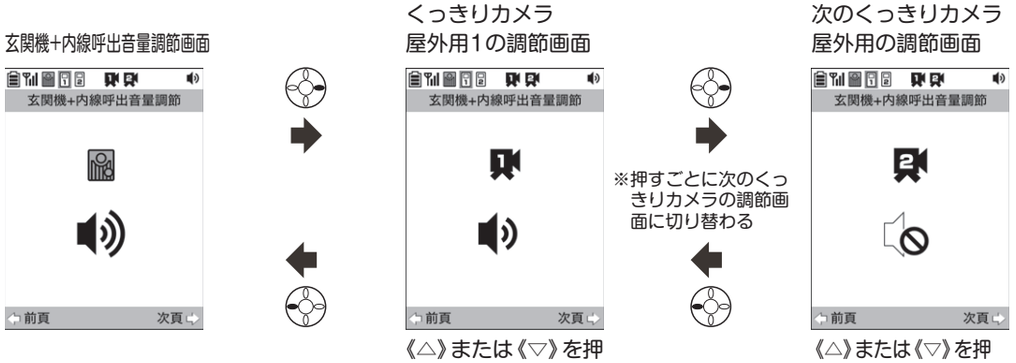

使用前の準備

くっきりホンを充電する

1 ニッケル水素充電池を、くっきりホンにセットする

P.56

2 クレードルの電源プラグを、コンセントに接続する

クレードルを壁面に取り付ける場合は、別添付の工事説明書を参照してください。

3 くっきりホンをクレードルにまっすぐ差し込む

充電ランプが点灯（赤色）します。
充電が完了すると、充電ランプが点灯（緑色）します。

お知らせ　最大約8時間で満充電になります。

ご注意

初めてお使いになるときは、必ずくっきりホンを充電してください。

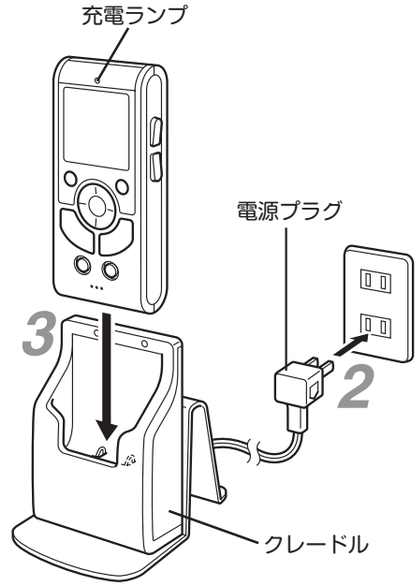

中継機の電源を入れる

1 電源スイッチをONにする

電源ランプが点灯(緑色)します。

お知らせ　玄関機の電源・位置表示ランプも同時に点灯（青色）します。

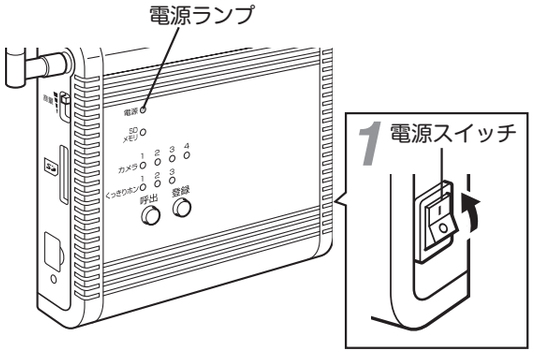

日時を設定する

くっきりホンで中継機の日時を設定します。
設定のしかたは P.35 ・ P.37

ご注意

日時設定をしないと、正しい録画日付で録画データリストが表示されません。
P.24 ・ P.50

呼び出しに応答する

訪問者が玄関機の【呼出】を押すと、登録されているすべてのくっきりホンの呼出音が鳴ります。
また、くっきりホンのモニタ画面に訪問者の映像が表示されますので、応答する前に訪問者を確認できます。

呼出音が鳴り、訪問者の映像がモニタ画面に表示されると…
※《通話》が点滅（緑色）します。

1 《通話》を押す

《通話》が点灯（緑色）に変わります。

2 訪問者と話す

訪問者と交互に話してください。

通話音量を調整したいとき

《△》または《▽》を押す。

お知らせ

周囲が騒がしくて通話しづらいとき、《通話》を2秒以上押すと「ピピッ」と音が鳴り、くっきりホンからの音声しか流れません（プレストーク）。
- 話すときは、そのまま《通話》を押しながら話してください。
- 聞くときは《通話》から指を離してください。

ご注意

訪問者と同時に話すと、声が途切れます。

3 話が終わったら、《切》を押す

《通話》は消灯します。待受画面になります。

お知らせ

呼出・通話タイムアウトについて
- 呼出中は30秒経過すると、自動的に終了します。
- 通話中は90秒経過すると、自動的に終了します。
- 通話中に再度《通話》を押すと、通話時間が90秒間延長されます。

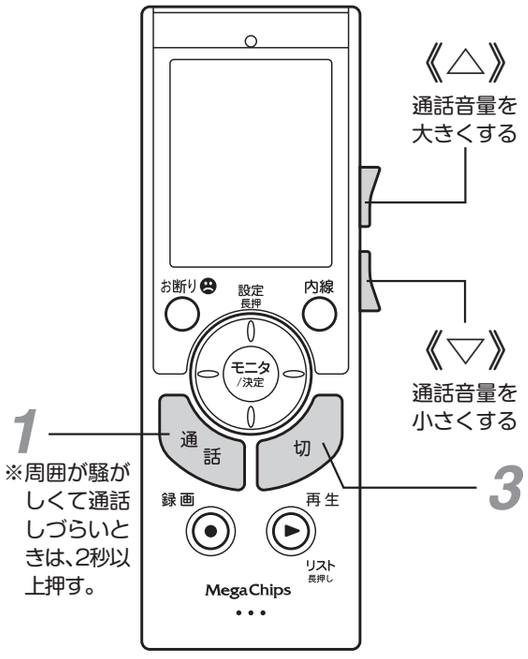

こんなときは、ここを見てください

●呼び出しを断りたいとき。P.20
〈録画機能について〉
●通話中に、手動で映像を録画したいとき。P.24
〈設定変更について〉
●画面が明るい、または暗いと感じたとき。P.35・P.36
●呼出音の種類を変更したいとき。P.35 ～ P.37
●呼出音量を変更したいとき。P.17
●中継機でも呼出音を鳴らしたいとき。P.38

訪問者に不安を感じたら（お断り機能）

玄関機からの呼び出しで、モニタ画面に映った訪問者に不安を感じて、応対したくない場合は《お断り》を押すと、玄関機からお断りメッセージを流すことができます。

1 《お断り》を押す

《お断り》が点灯（赤色）します。
モニタ画面にお断り機能のアイコンが表示されます。

訪問者に応じてメッセージを変える

押す回数によってアイコンとお断りメッセージが変わります。
下表を参照してください。

ご注意

お断りメッセージが終了すると、通話に戻ります。
ただし「はっきりお断り」のときは、通話を終了します。

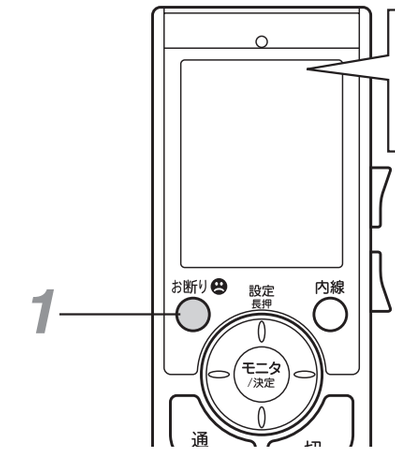

使うとき	押す回数	アイコンと意味	お断りメッセージ
呼出中	1回	ご用心	2秒間に1回押すと、玄関機から男性の声で**「はい」**と流れ、通話状態になります。
呼出中 通話中	2回	やんわりお断り	2秒間に2回押すと、玄関機から男性の声で**「結構です。お引き取りください。」**と流れ、通話状態になります。
通話中	3回	はっきりお断り	2秒間に3回押すと、玄関機から男性の声で強めに**「お引き取りください！」**と流れ、通話が強制的に終了されます。

通話を他のくっきりホンに転送する ー くっきりホンが2台以上ある場合

玄関機との通話中に《内線》を押すと、他のくっきりホンを呼び出し、通話を転送することができます。

1 玄関機との通話中に《内線》を押す

《内線》が点灯（緑色）し、他のくっきりホンを呼び出します。玄関機側は保留状態になります。

転送先が出ないときは

《通話》を押すと、玄関機との通話に戻る。

お知らせ

別売のくっきりホンを追加登録すると、登録されているすべてのくっきりホンが呼び出されます。P.33

転送先が《内線》を押す

2 転送先と話す

3 《切》を押す、または転送先が《通話》を押す

転送先が玄関機側と通話できます。

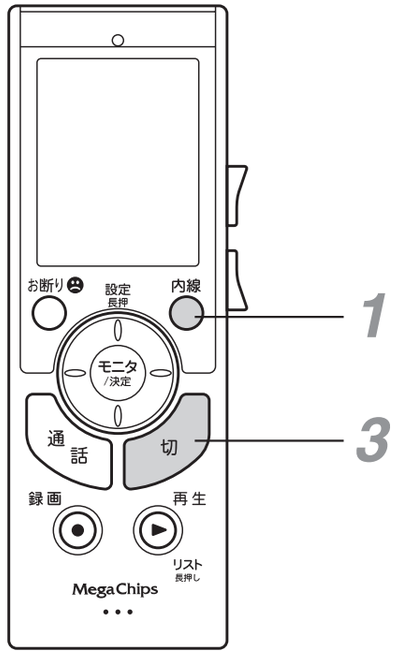

こんなときは、ここを見てください

●別売のくっきりホンを増やしたいとき。
P.40 ～ P.42

●くっきりホンを個別に呼び出したいとき。
P.34

くっきりカメラ屋外用（別売）からの呼び出しに応対する

くっきりカメラ屋外用（別売）のセンサが反応すると、カメラからの映像がくっきりホンのモニタ画面に映されます。

お知らせ

玄関機からの呼び出し、通話がある場合には玄関機が優先されますので、カメラからの映像は映りません。
詳しくは、くっきりカメラ屋外用の取扱説明書をご覧ください。

他の機能を使用中に玄関機から呼び出しがあったとき

玄関機からの呼び出しが優先されて、くっきりホンの《通話》が点滅（緑色）します。

屋内の様子・屋外の様子を見る

玄関機、またはくっきりカメラ屋内用/屋外用（別売）からの映像と音声で、屋内外の様子をくっきりホンで確認できます。

1 《モニタ/決定》を押す

《モニタ/決定》が点灯（橙色）し、玄関機からの映像を見ることができます。

2 ⊕ を押して映像を切り替える

玄関機、登録されているくっきりカメラ屋内用/屋外用（別売）の映像に切り替わります。

3 《切》を押す

《モニタ/決定》は消灯し、映像が消えます。

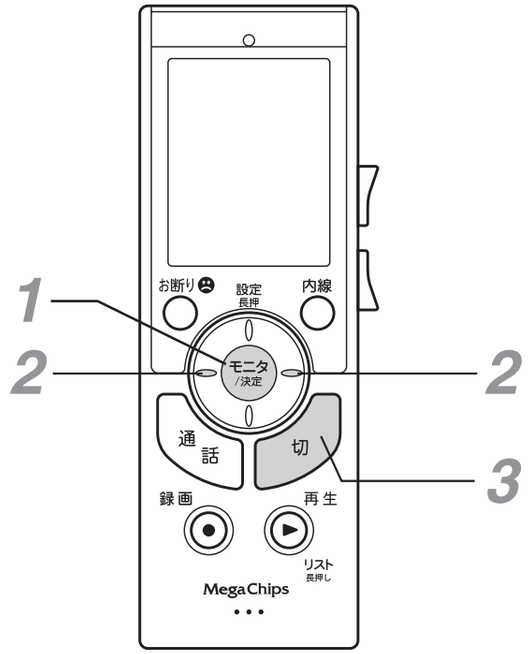

お知らせ

- 《モニタ/決定》または⊕を押してから90秒間連続で映像を確認できます。ボタンが押されないまま90秒経過すると、映像は自動的に消えます。
- 《モニタ/決定》を押すと、映像を見れる時間が90秒間延長されます。

映像を録画する

玄関機やくっきりカメラ屋外用（別売）の映像・音声が中継機に内蔵されているメモリに自動的に録画されますので、留守中の訪問者を確認できます。また、訪問者との通話中や外の様子を確認中に、不安を感じたときは、手動で録画することもできます。

自動録画について

玄関機の場合

玄関機の【呼出】が押されると、中継機のメモリに自動的に玄関機からの映像と音声が5秒間録画されます。

くっきりカメラ屋外用（別売）の場合

くっきりカメラ屋外用のセンサが反応すると、中継機のメモリに自動的にカメラからの映像と音声が15秒間録画されます。
詳しくは、くっきりカメラ屋外用の取扱説明書をご覧ください。

手動録画する

通話中やくっきりカメラ屋外用（別売）の映像を確認中に、手動で玄関機やカメラからの映像と音声を録画できます。
※くっきりカメラ屋外用（別売）の場合は、くっきりカメラ屋外用の取扱説明書をご覧ください。

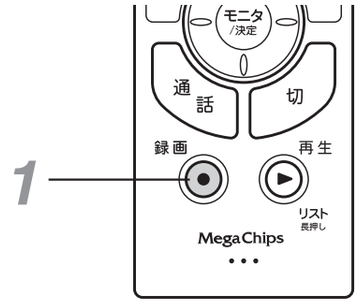

1 《録画》を押す

《録画》が点灯（赤色）し、15秒間録画されます。
15秒経過すると、《録画》は消灯し、終了します。

お知らせ

- 録画できる時間と記録できる録画データの最大件数は右表を参照してください。
- 再度、《録画》を押すと、続けて15秒間録画できます。（合計最大5回）

機器	録画方法	録画時間	最大録画件数
玄関機	自動	5秒	30件
	手動	15秒	70件
くっきりカメラ屋外用（別売）	自動		
	手動		

ご注意

- 中継機の日時が正しく設定されていないと、録画日時が正しく記録できません。
- くっきりカメラ屋内用(別売)の映像は録画できません。
- 最大録画件数を超えると、録画日時の古い録画データから上書き消去されます。

こんなときは、ここを見てください

- 録画された映像を見たいとき。 P.25
- 録画された映像を保護したいとき。 P.27
- 録画された映像をバックアップしたいとき。 P.31
- 録画された映像を消去したいとき。 P.30

録画された映像を見る

録画された映像・音声を再生し、見て確認することができます。
自動再生と手動再生があります。

自動再生する

見ていない録画データがあると、くっきりホンの《再生》が点滅（橙色）し、お知らせします。
以下の要領で再生し、録画された映像を見ることができます。

1 《再生》を押す

《再生》が点灯（橙色）し、まだ見ていない録画データが録画日時の古いものから順に再生されます。
すべての録画データが再生される、または再生途中に《切》を押すと、再生が終了し、《再生》が消灯します。

音量を調整したいとき

《△》または《▽》を押す。

頭出し再生する

を押す。
そのとき見ていた録画データを最初から再生します。

次の録画データを再生する

を押す。
そのとき見ていた録画データをスキップし、次の録画データを再生します。
次のデータがない場合は、待受画面に戻ります。

停止する

《モニタ/決定》を押す。
そのとき見ていた録画データが停止されます。

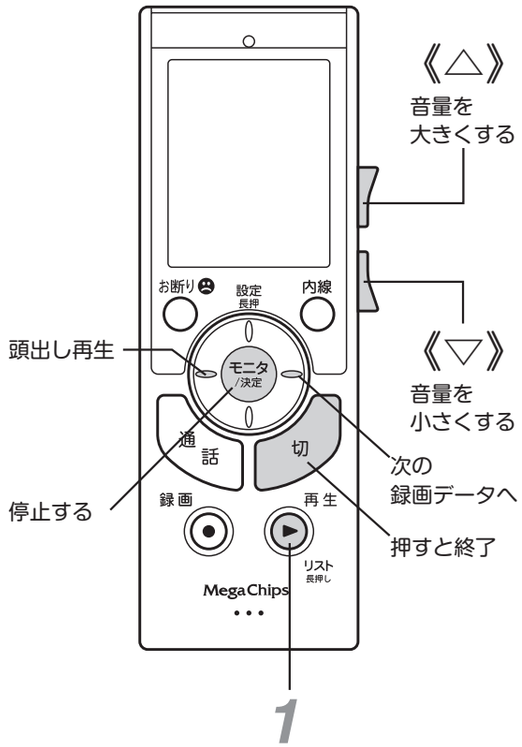

お知らせ 操作中に《切》を押すと、待受画面に戻ります。

こんなときは、ここを見てください

●再生中に玄関機からの呼び出しがあったときは《通話》を押すと通話できます。P.19

手動再生する

中継機に記録されている機器ごとの録画データを、
くっきりホンで選んで再生することができます。

1 《再生》消灯時に《再生》を押す

モニタ画面に録画データのリストが表示されます。
リスト表示中に《切》を押すと、待受画面に戻ります。
※《再生》が点滅（橙色）しているときに《再生》を長押し（約3秒）してもリストが表示されます。

録画データリスト画面

2 を押して、機器を選ぶ

3 を押して再生する録画データを選ぶ

4 《モニタ/決定》を押す

再生が始まり、《再生》が点灯（橙色）します。
再生が終了、または《切》を押すと、《再生》が消灯します。

音量を調整したいとき

《△》または《▽》を押す。

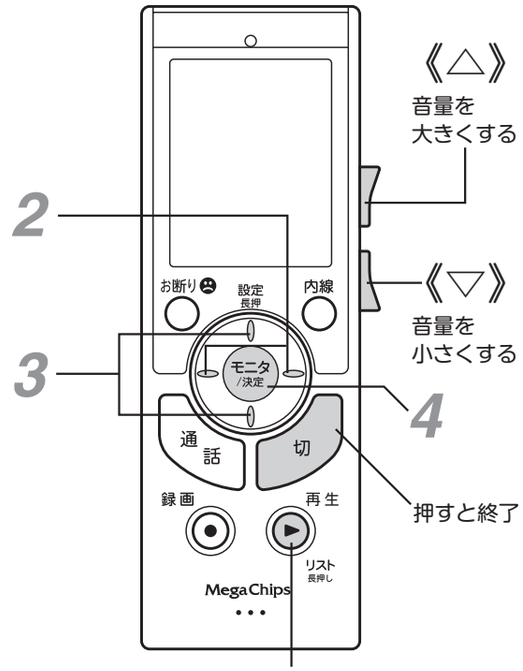

ご注意

●再生中に《切》または を押すと録画データ選択保護・解除画面になります。P.27
●再生が終了すると、録画データ選択保護・解除画面が表示されます。

こんなときは、ここを見てください

●頭出し再生・停止するとき。P.25
●再生中に玄関機からの呼び出しがあったときは《通話》を押すと通話できます。P.19

録画データを保護・解除・消去する

残しておきたい録画データを、消去しないように保護することができます。録画データは最大件数を超えると、上書き消去されます。また、消去したいデータを選んで消去したり、すべての録画データを消去することもできます。

録画データを保護する

1 《再生》消灯時に《再生》を押す

モニタ画面に録画データのリストが表示されます。
リスト表示中に《切》を押すと、待受画面に戻ります。
※《再生》が点滅（橙色）しているときに《再生》を長押し（約3秒）してもリストが表示されます。

録画データリスト画面

2 ◎を押して保護したい録画データを選ぶ

3 《モニタ/決定》を押す

再生が始まりますのでデータを確認してください。
再生終了後に録画データ選択保護・解除画面が表示されます。

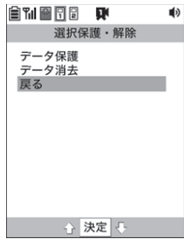

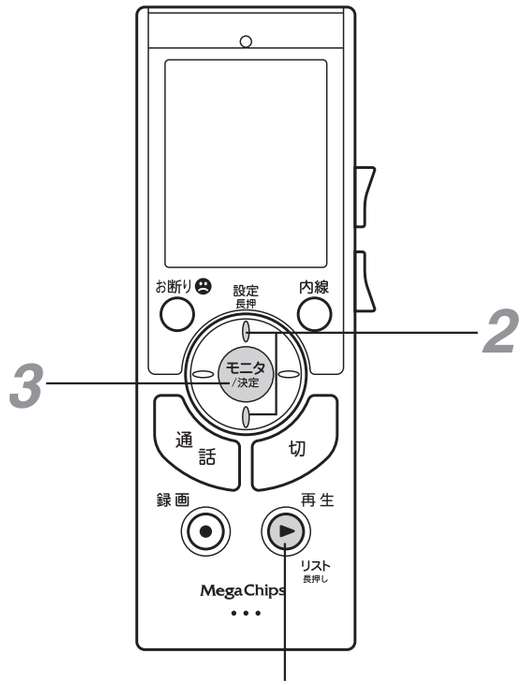

4 ◎を押して「データ保護」を選ぶ

録画データ選択保護・解除画面

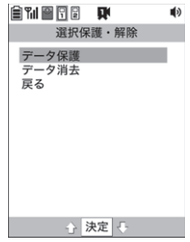

5 《モニタ/決定》を押す

データが保護され、録画データのリスト画面に戻ります。

保護されたことを表す鍵マーク

お知らせ

保護できる録画データの最大件数は下表を参照してください。

機器	録画方法	録画時間	最大保護件数
玄関機	自動	5秒	10件
	手動	15秒	20件
くっきりカメラ屋外用（別売）	自動		
	手動		

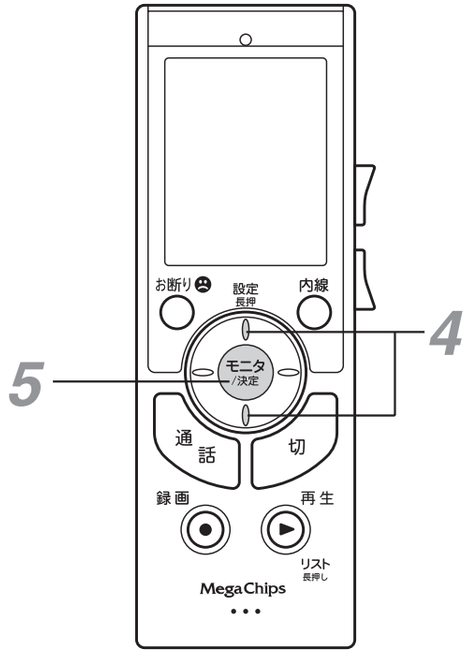

こんなときは、ここを見てください

●保護する操作中に玄関機からの呼び出しがあったときは《通話》を押すと通話できます。P.19

保護を解除する

1 P.27 *1*～*3* の要領で保護を解除したいデータを選ぶ

モニタ画面に録画データ選択保護・解除画面が表示されます。

2 ◎ を押して「データ保護解除」を選ぶ

録画データ選択保護・解除画面

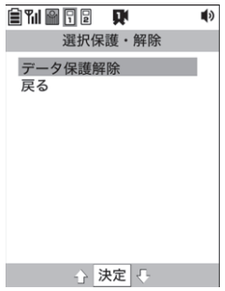

3 《モニタ/決定》を押す

データの保護が解除され、録画データのリスト画面に戻ります。

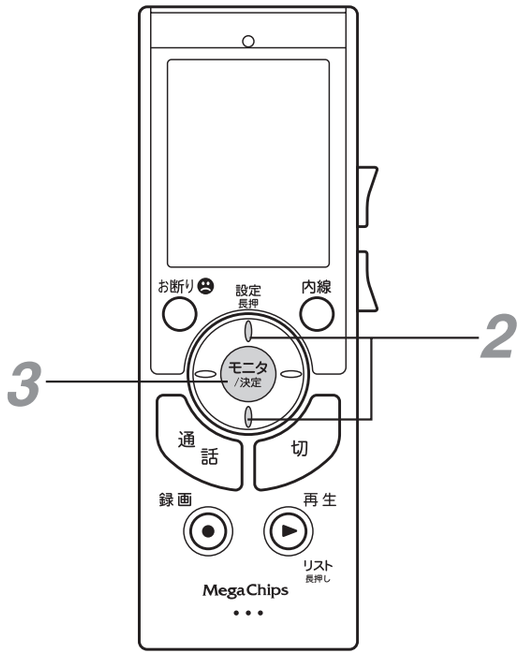

こんなときは、ここを見てください

●保護を解除する操作中に玄関機からの呼び出しがあったときは《通話》を押すと通話できます。P.19

すべての録画データ保護を解除する

くっきりホンで、すべてのデータ保護を解除できます。
解除のしかたはP.35・P.38

録画データを選んで消去する

お知らせ 保護されている録画データは消去できませんので、データの保護を解除してから消去してください。

1 P.27 *1*～*3* の要領で消去したい録画データを選ぶ

モニタ画面に録画データ選択保護・解除画面が表示されます。

2 ◎ を押して「データ消去」を選ぶ

録画データ選択保護・解除画面

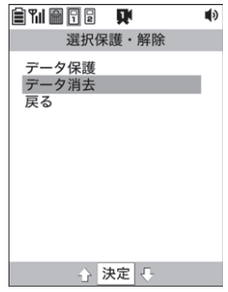

3 《モニタ/決定》を押す

データが消去され、録画データのリスト画面に戻ります。

お知らせ 操作中に《切》を押すと、待受画面に戻ります。

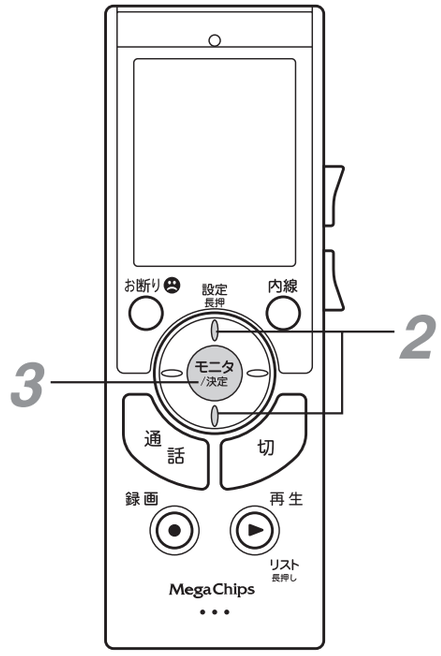

こんなときは、ここを見てください

●消去する操作中に玄関機からの呼び出しがあったときは《通話》を押すと通話できます。P.19

すべての録画データを消去する

くっきりホンで、すべての録画データを消去できます。
消去のしかたはP.35・P.37

録画データをSDメモリーカードにバックアップする

残しておきたい録画データを、SDメモリーカードにバックアップすることができます。

お知らせ

- 使用できるSDメモリーカードについて、SDメモリーカードのパソコンでの見かたは、くっきり動画ホンホームページ（http://くっきり.jp）に掲載していますので、参照してください。
- バックアップ操作は、くっきりホンをクレードルに差し込むか、十分に充電をした状態で、中継機に近づけて行ってください。
- SDメモリーカードにバックアップ中は、玄関機からの呼び出しやくっきりカメラ屋外用（別売）からの通知を受けることはできません。

1 待受け中に中継機にSDメモリーカードを差し込む

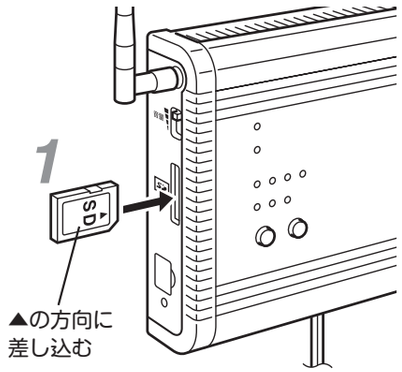

2 P.35 1、2 の要領で「登録・SD保存」→「SDメモリーカード出力」を選んで《モニタ/決定》を押す

「SDメモリーカード出力」画面が表示されます。

3 ◎ を押して「はい」を選ぶ

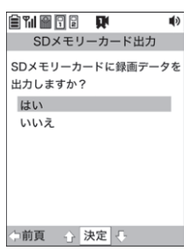

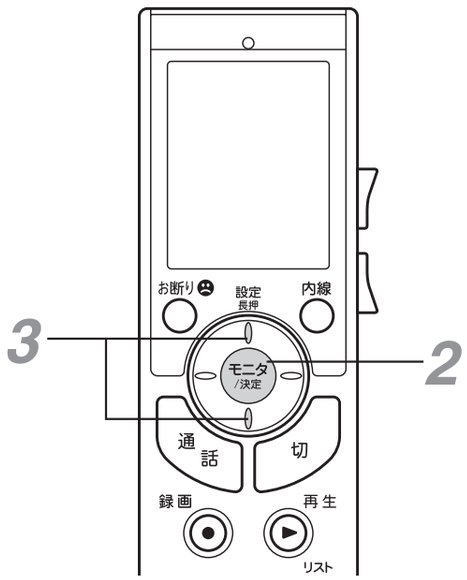

4 《モニタ/決定》を押す

SDメモリーカードへのバックアップが始まります。

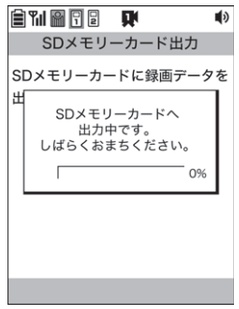

ご注意

SDメモリーカードへのバックアップ中は、絶対にSDメモリーカードを抜いたり、中継機の電源を切らないでください。データが破損するおそれがあります。

5 完了したら《モニタ/決定》を押す

「登録・SD保存」画面に戻ります。

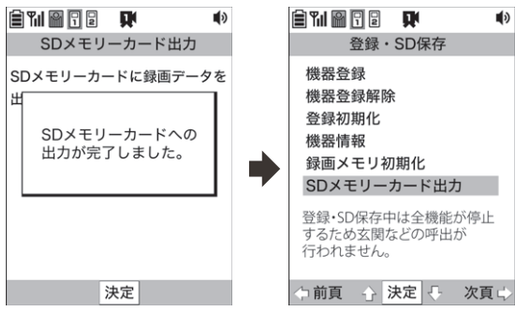

6 SDメモリーカードを抜く

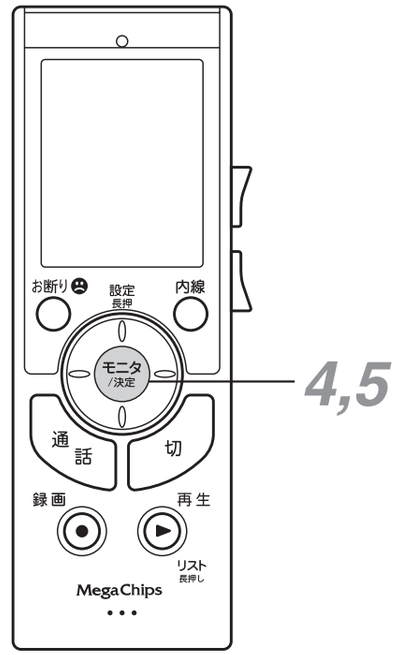

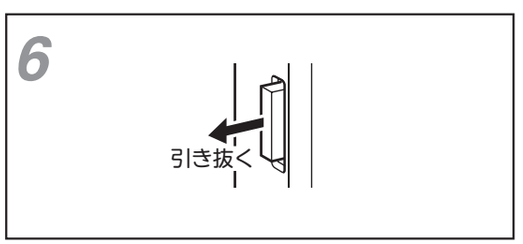

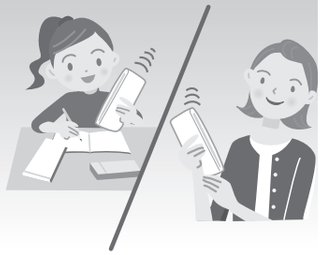

くっきりホンどうしで通話する

別売のくっきりホンを増やす（登録する）と、くっきりホンどうしでの呼び出しや通話ができます。一度にすべてのくっきりホンを呼び出したり（一斉呼び出し）、個別に呼び出すこと（個別呼び出し）ができます。

一斉呼び出し

1 待受中に《内線》を押す

《内線》が点灯（緑色）し、別のくっきりホンを呼び出します。

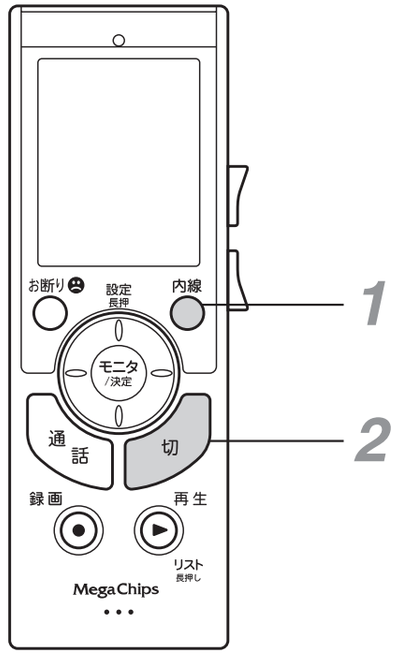

相手が出ないときは

《切》を押すか、30秒経過すると、自動的に終了します。
《内線》は消灯します。

お知らせ 内線呼び出し音が終了したら、呼出先の相手が《内線》を押さなくても、呼出側から話し掛けることができます。

呼出先の相手が《内線》を押す

2 終わったら《切》を押す

《内線》が消灯します。

お知らせ **内線通話タイムアウトについて**
内線通話は90秒経過すると、自動的に終了します。
通話中に再度《内線》を押すと、通話時間が90秒間延長されます。

個別呼び出し ー くっきりホンが3台ある場合

1 待受中に《内線》を長押し（約3秒）する

モニタ画面にくっきりホンリスト画面が表示されます。

くっきりホンリスト画面

2 ◎ を押して、呼び出すくっきりホンを選ぶ

3 《モニタ/決定》を押す

《内線》が点灯（緑色）し、選んだくっきりホンを呼び出します。

お知らせ 内線呼び出し音が終了したら、呼出先の相手が《内線》を押さなくても、呼出側から話し掛けることができます。

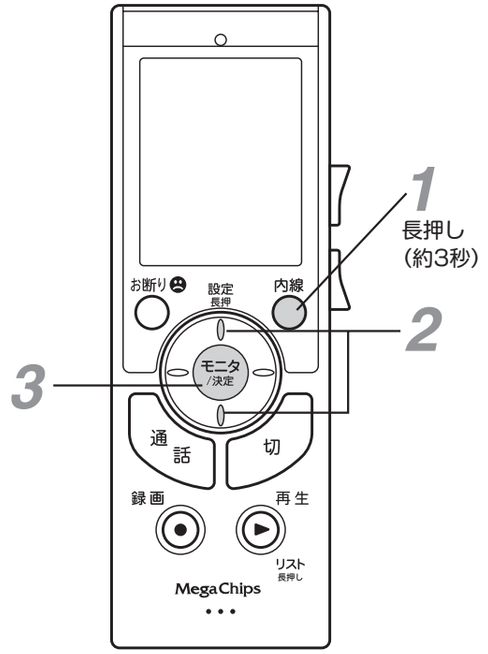

他のくっきりホンに呼び出されたとき

《内線》が点滅（緑色）します。

1 《内線》を押す

2 終わったら《切》を押す

《内線》が消灯します。

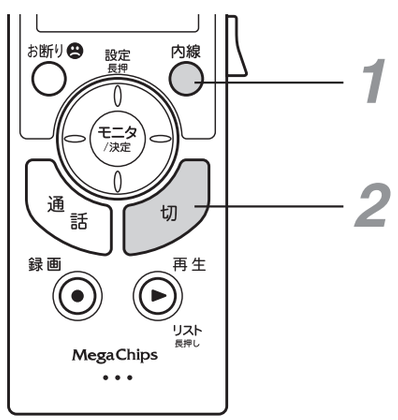

各機器の設定を変える

使いかたやお好みに合わせて、玄関機、中継機、くっきりホンの設定を変えることができます。
それぞれ、以下の要領でくっきりホンで設定変更できます。
各項目の詳細については、P.36以降を参照してください。

1 待受中に◎を長押し（約3秒）する

設定メニュー画面が表示されます。

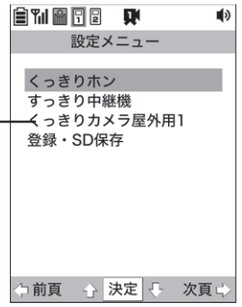

※くっきりカメラ屋外用（別売）が登録されているときに表示されます。

ご注意

くっきりカメラ屋内用（別売）の設定はできません。

2 ◎で設定変更したい機器を選んで《モニタ/決定》を押す

3 ◎で設定変更したい項目を選んで《モニタ/決定》を押す

4 ◎で設定内容を選んで《モニタ/決定》を押す

5 設定が終ったら《切》を押す

待受画面に戻ります。

お知らせ

操作しないまま約30秒間経過すると、待受画面が表示されます。
（登録・SD保存メニューの場合は除く。）

こんなときは、ここを見てください

- 設定中に玄関機からの呼び出しがあったときは《通話》を押すと通話できます。P.19
- くっきりカメラ屋外用（別売）の設定を変更するときは、くっきりカメラ屋外用の取扱説明書をご覧ください。

くっきりホンの設定を変える

P.35 *2* で[くっきりホン]を選んだときに設定できる項目です。
※各設定画面で　　の設定内容が、ご購入時の設定です。

項目選択画面	項　目	内　容	設定画面	選びかた・変更のしかた
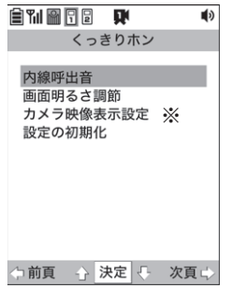	内線呼出音	他のくっきりホンから呼び出しを受けるときの音の種類を選びます。 ※選択中は、《再生》が点滅します。 ※選んだ音が聞きたいときは、《再生》を押してください。呼出音が流れます。	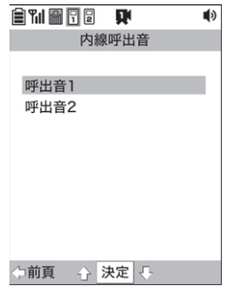	◎で選ぶ ⬇ 《モニタ/決定》で決定
※くっきりカメラ屋内用/屋外用（別売）を登録しているときのみ表示されます。	画面明るさ調節	モニタ画面の明るさを調節します。		
	カメラ映像表示設定	モニタ画面に表示される映像の向きを選びます。	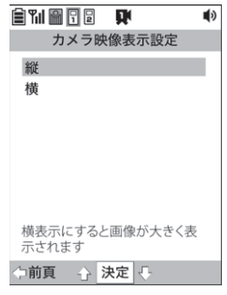	
	設定の初期化	設定した項目をご購入時の状態に戻します。	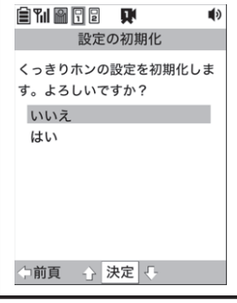	

中継機・玄関機の設定を変える

P.35 *2* で[すっきり中継機]を選んだときに設定できる項目です。

※各設定画面で　　の設定内容が、ご購入時の設定です。

項目選択画面	項　　目	内　　容	設定画面	選びかた・変更のしかた
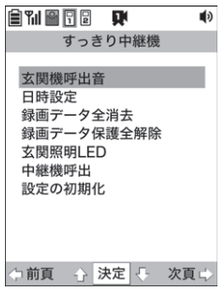	玄関機呼出音	玄関機から中継機、くっきりホンを呼び出すときの音の種類を選びます。 ※選ぶと、《再生》が点滅します。 ※選んだ音が聞きたいときは、《再生》を押してください。呼出音が流れます。	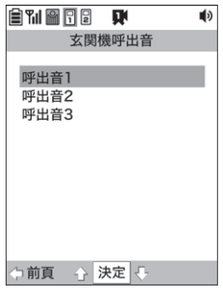	で選ぶ ⬇ 《モニタ/決定》で決定
	日時設定	日時を設定します。		で 年・月・日・時・分を選ぶ ⬇ で 数値を変変更 ⬇ 《モニタ/決定》で決定
	録画データ全消去	録画データをすべて消去します。 （保護されたデータは除く）	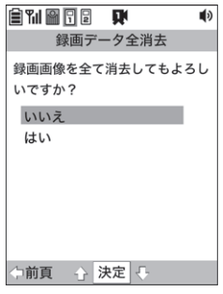	で選ぶ ⬇ 《モニタ/決定》で決定

項目選択画面	項　　目	内　　容	設定画面	選びかた・変更のしかた
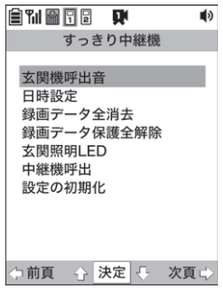	録画データ保護全解除	録画データの保護をすべて解除します。	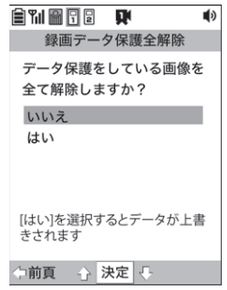	で選ぶ ⬇ 《モニタ/決定》で決定
	玄関照明LED	玄関機の照明ランプの点灯の種類を設定します。	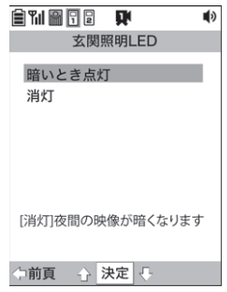	
	中継機呼出	玄関機からくっきりホンを呼び出すとき、中継機でも音を鳴らすかどうかを設定します。	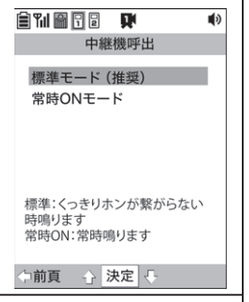	
	設定の初期化	設定した項目をご購入時の状態に戻します。（録画データの消去・日時設定・保護解除を除く）	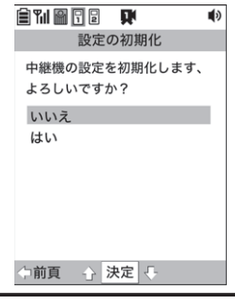	

登録・SD保存について

P.35 *2* で[登録・SD保存]を選んだときに設定できる項目です。
※各設定画面で　　の設定内容が、ご購入時の設定です。

項目選択画面	項　　目	内　　容	設定画面	選びかた・変更のしかた
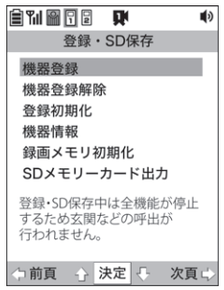	機器登録	別売のくっきりホンやくっきりカメラ屋内用/屋外用を増やし(追加登録)ます。	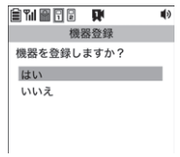	詳しくは P40･44
	機器登録解除	別売のくっきりホンやくっきりカメラ屋内用/屋外用の登録を解除します。	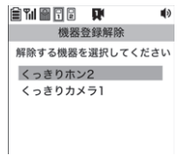	詳しくは P.43
	登録初期化	くっきりホンを初期化する場合に使用します。	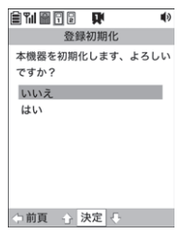	詳しくは P.46
	機器情報	機器のバージョンを表示します。アフターメンテナンス時に使います。		
	録画メモリ初期化	録画データを、すべて消去します。 (保護されたデータもすべて消去されます。) ※中継機は再起動します。	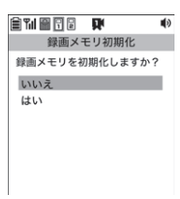	詳しくは P.48
	SDメモリーカード出力	中継機の録画データをSDメモリーカードにバックアップします。	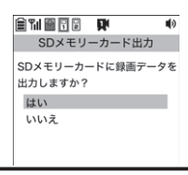	詳しくは P.31

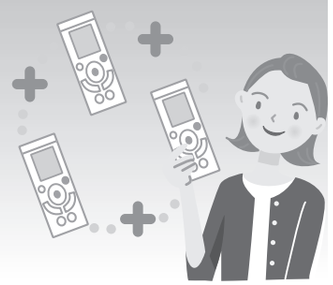

別売の機器を増やす(追加登録)

別売のくっきりホンやくっきりカメラ屋内用/屋外用(別売)を増やす(追加登録する)ことができます。
くっきりホンは最大3台、くっきりカメラ屋内用/屋外用(別売)は最大4台まで増やすことができます。

くっきりホンを増やす(追加登録する)

お知らせ

- 手順4で追加登録するくっきりホンのMACアドレスを確認する画面が表示されます。この画面は約30秒で消えますので、あらかじめ、MACアドレスが記載されている別添付の保証書を用意してから、操作をはじめてください。
- 以下の操作中は、玄関機からの呼び出しやくっきりカメラ屋外用(別売)からの通知を受けることはできません。

追加登録の流れ

登録済みのくっきりホンと追加登録するくっきりホンを順に操作します。
操作の流れを確認してください。

登録済みのくっきりホンでの操作

2 機器登録画面を表示させる

3 機器登録準備開始

5 登録する

追加登録するくっきりホンでの操作

1 クレードルに差す(充電する)

4 機器登録開始

追加登録のしかた

追加登録するくっきりホンでの操作

1 充電するためにクレードルに差し込む P.18

「初期登録開始」画面が表示されます。

登録済みのくっきりホンでの操作

2 P.35 1、2 の要領で「登録・SD保存」→「機器登録」を選んで《モニタ/決定》を押す

「機器登録」画面が表示されます。

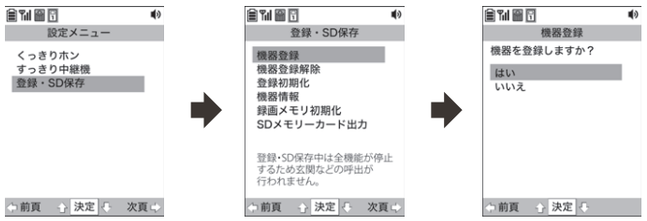

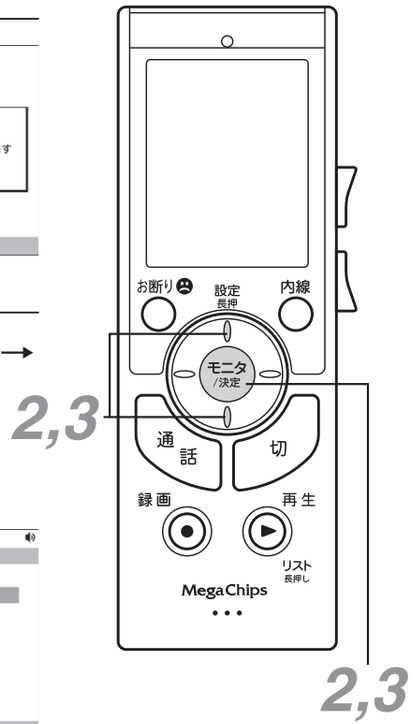

登録済みのくっきりホンでの操作

3 ◎ を押して「はい」を選び、《モニタ/決定》を押す

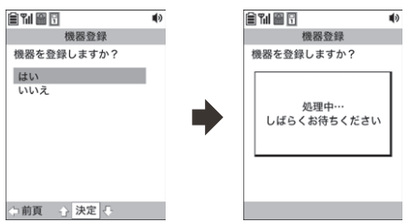

ご注意

中継機のカメラ・くっきりホンランプが全点滅（橙色）してから、手順4を行ってください。

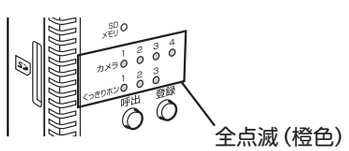

追加登録するくっきりホンでの操作

4 《モニタ/決定》を押す

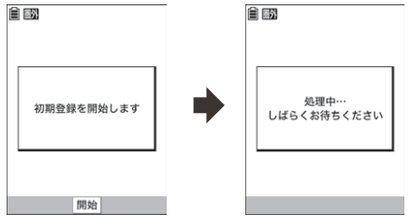

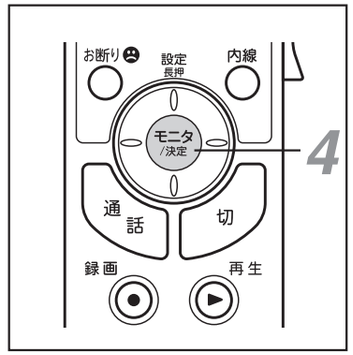

登録済みのくっきりホンでの操作

5 ◎ を押して「はい」を選び、《モニタ/決定》を押す

登録が完了します。

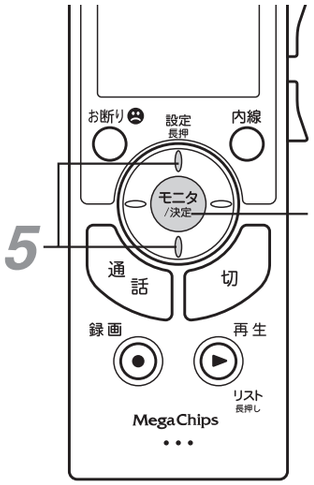

追加登録するくっきりホンのモニタ画面の表示

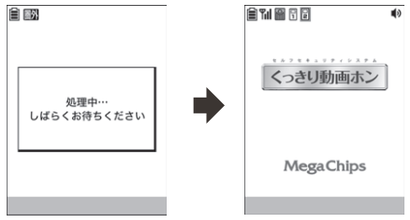

6 追加登録したくっきりホンのモニタ画面に映像が映ることを確認する P.23

くっきりホンを減らす（登録解除）

1 P.35 *1*、*2* の要領で「登録・SD保存」→「機器登録解除」を選んで《モニタ/決定》を押す

「機器登録解除」画面が表示されます。

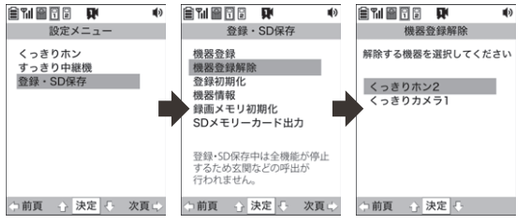

2 ⊕ を押して登録解除するくっきりホンを選んで、《モニタ/決定》を押す

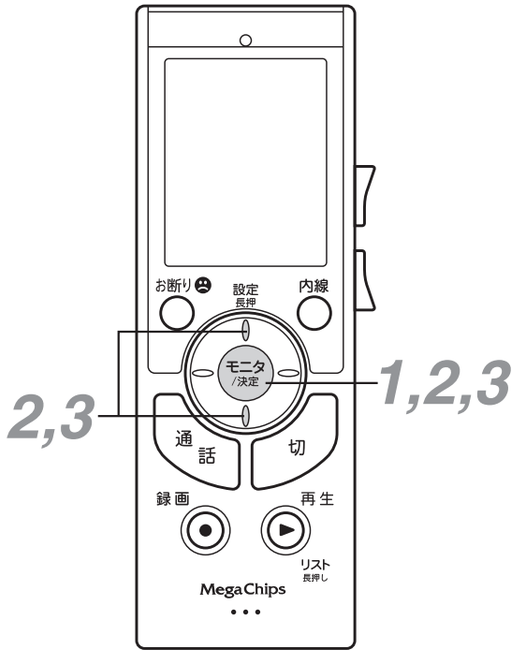

3 ⊕ を押して「はい」を選び、《モニタ/決定》を押す

登録解除が完了します。

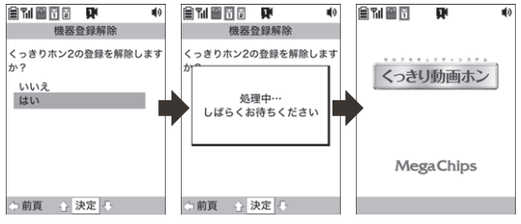

お知らせ

登録解除されたくっきりホンでは、登録初期化を行ってください。

P.39

くっきりカメラ屋内用/屋外用（別売）を増やす（追加登録）

お知らせ

- 以下の説明は、くっきりカメラ屋内用（別売）の場合です。くっきりカメラ屋外用（別売）の場合は、くっきりカメラ屋外用の取扱説明書をご覧ください。
- 以下の作業は、中継機の状態が分かるように、中継機のそばで行ってください。

1 くっきりカメラ屋内用のACアダプタを接続し、モード切替スイッチを「在宅モード」にする

ご注意

スイッチを在宅モードにすると、モードが切り替わるまでに、約1分ほどかかります。
約1分後に手順 *2* を行ってください。

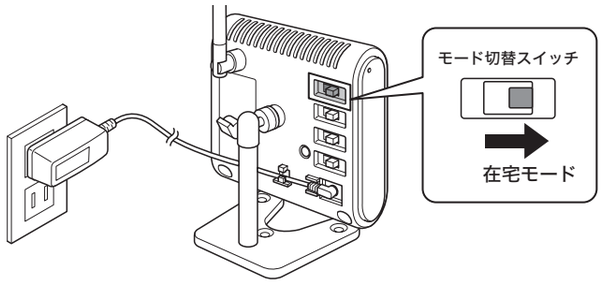

2 P.41 *2*、*3* の要領で「機器を登録しますか？」画面で「はい」を選んで《モニタ/決定》を押す

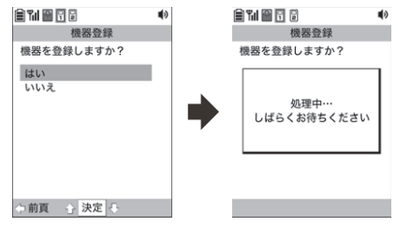

3 中継機のランプが、点滅（橙色）に変わったら、くっきりカメラ屋内用の登録ボタンを押す

くっきりホンにアドレスを登録する画面が表示されます。

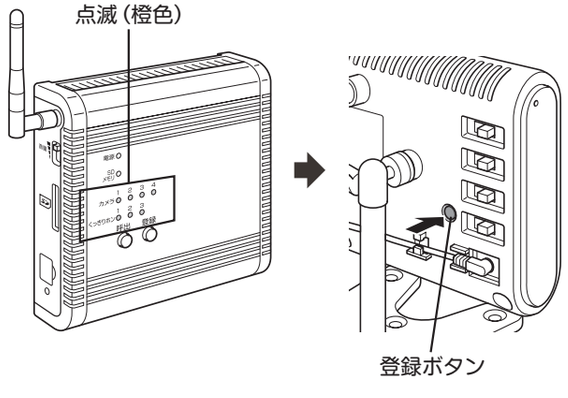

4 ◉ を押して「はい」を選び、《モニタ/決定》を押す

登録が完了します。

5 それぞれのランプが点灯（緑色）していることを確認する

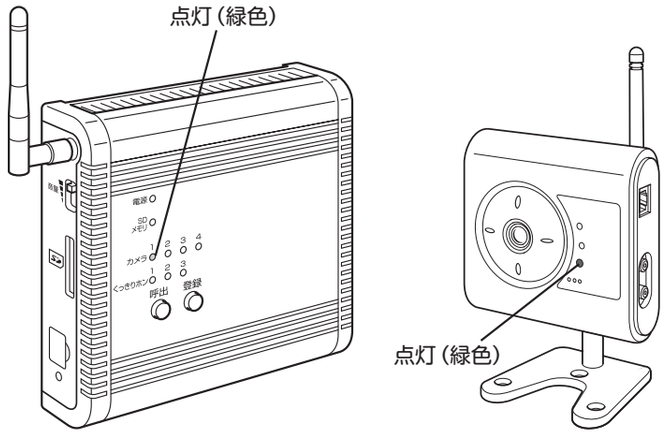

6 モニタ画面にくっきりカメラ（屋内用）からの映像が映ることを確認する P.23

くっきりカメラ屋内用（別売）を減らす（登録解除）

1 P.43の要領で、登録解除したいくっきりカメラを選んで登録解除する

くっきりホンの登録を初期化する

中継機が故障したときなど、新しい中継機にくっきりホンを再度登録する際に、いったん登録を初期化します。

ご注意

くっきりホンの登録を初期化しても、すっきり中継機には登録情報が残っています。
登録情報が残ったままですと、その番号を再登録できません。（例えば、くっきりホン2を初期化した場合、中継機にはくっきりホン2の登録情報が残るので、そのままだとくっきりホン2には再登録できません。）
別のくっきりホンで、中継機に残っている、初期化したくっきりホンの登録情報を解除（登録解除）してください。 P.43

1 P.35 1、2 の要領で「登録・SD保存」→「登録初期化」を選んで《モニタ/決定》を押す

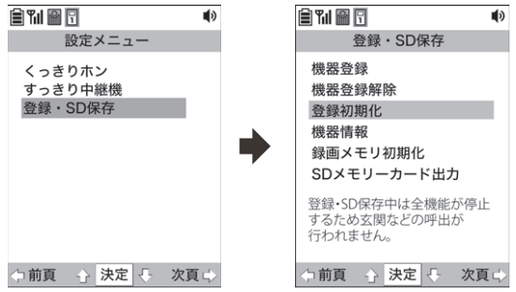

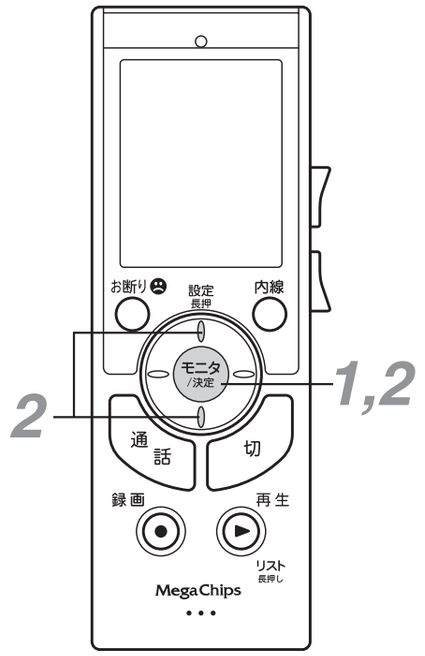

2 ◉ を押して「はい」を選び《モニタ/決定》を押す

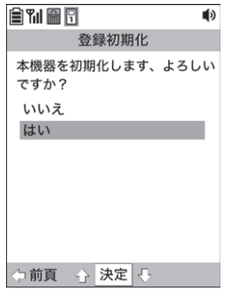

3 を押して「はい」を選び《モニタ/決定》を押す

くっきりホンが初期化されます。

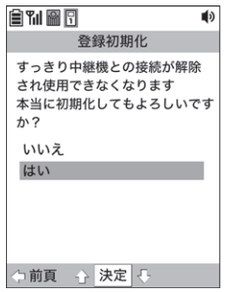

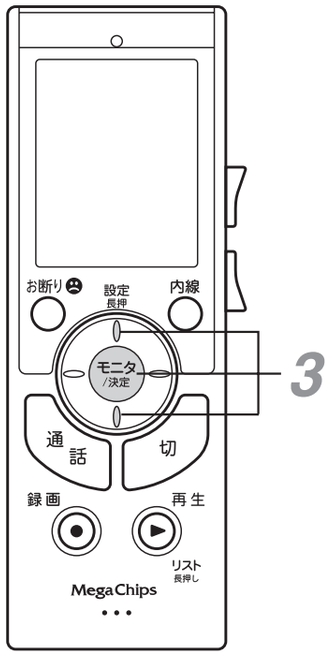

お知らせ

画面に「すっきり中継機接続中」と表示されているときは、を長押し(約3秒)すると、P.46の *2* の画面に戻ります。

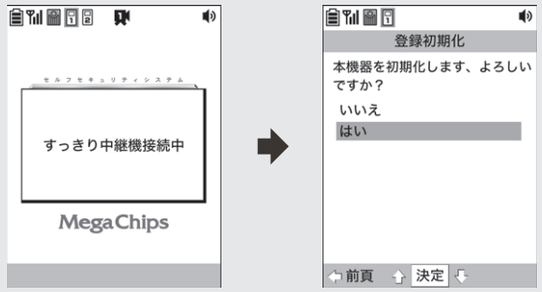

録画メモリを初期化する

中継機の録画データが保存されている、録画メモリを初期化できます。

ご注意

- 初期化すると、中継機に保存されているデータは全て(保護データも含む)削除されますので、あらかじめバックアップを取ってから実施することをお勧めします。
- SDメモリーカードの初期化ではありません。SDメモリーカードの初期化は、パソコンなどで行ってください。

1 P.35 *1*、*2* の要領で「登録・SD保存」→「録画メモリ初期化」を選んで《モニタ/決定》を押す

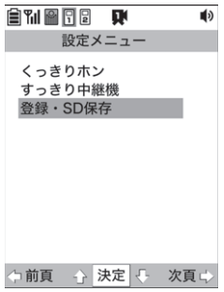

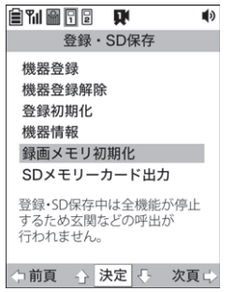

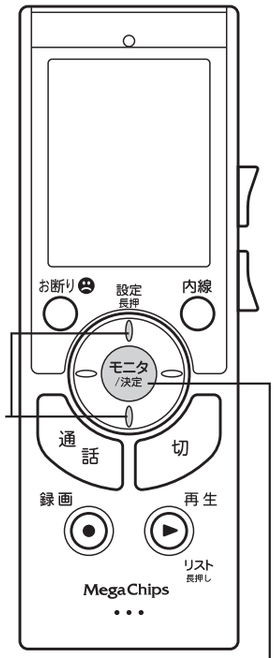

2 を押して「はい」を選び《モニタ/決定》を押す

録画メモリが初期化されます。

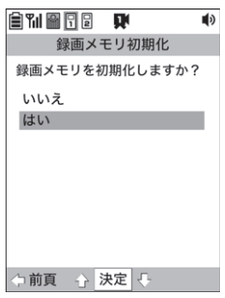

困ったときは

くっきりホンについて

こんなときは	これが原因だと考えられます	こう対処・処置してください
くっきりホン・くっきりカメラ屋外用（別売）の呼出音が鳴らない。	呼出音が「切」になっている。	くっきりホン側面の《△》を押して、呼出音量を上げてください。 P.17
通話が途切れる、またはほとんど聞こえない。	電波が弱い（モニタ画面の電波マークが弱になっている）。	中継機に近づけて電波が強くなる位置まで移動してください。
	電子レンジや無線LAN機器などの近くで使っている。	これらの機器から離して使ってください。 P.9
	くっきりホン・玄関機の周りが騒がしい。	周りの音が大きく騒がしいとき、音声が途切れたり、聞こえにくくなることがあります。（玄関機側が優先となります）《通話》を2秒以上押しながら話してください。 P.19
電波が弱い、または映像が見れない。	中継機のアンテナが確実に取り付けられていない。	アンテナを確実に取り付けてください。
くっきりホンからの音声が、玄関機で聞こえない。	《モニタ/決定》を押して玄関機、またはくっきりカメラ屋内用/屋外用の映像を見ている。	《通話》を押してください。
	呼出中。	
	故障している。	お問合せ窓口まで相談してください。 裏表紙
雑音（ハウリング）が聞こえて通話ができない。	通話中の相手との距離が近すぎると、雑音（ハウリング）が聞こえます。	少し離れた場所で通話してください。
一定時間を過ぎると通話が切れる。	玄関機との通話は約90秒で切れます。	続けて話すときは《通話》を再度押すと、通話時間は延長されます。 P.19
モニタ画面に何も映らない。	待受状態になっている。	待受時は、省電力のため画面が消えます。いずれかのボタンを押すと、画面が表示されます。
	くっきりホンの電池が切れている。	充電してください。 P.18
玄関機やくっきりカメラ屋内用/屋外用（別売）での、映像が乱れる、または映像の更新が遅くなる。	くっきりホン、またはくっきりカメラ屋内用/屋外用（別売）が、中継機から離れすぎている。	中継機に近づけて電波が強くなる位置まで移動してください。
	中継機とくっきりホンとの間・中継機とくっきりカメラ屋外用との間にコンクリート壁などの障害物がある。	障害物のない場所に移動させてください。 P.8
	電子レンジや無線LAN機器などの近くで使っている。	これらの機器から離して使ってください。 P.9
	くっきりホンの充電池残量が少なくなっている。	充電してください。 P.18
モニタ画面全体が白っぽい、または黒っぽい。	モニタ画面の明るさが適切でない。	設定メニューのくっきりホン[画面明るさ調節]設定で調節してください。 P.36
録画画面が乱れている。 録画･録音されていない。	近くに高出力の無線局や強い磁気を発生するものがある。	強い電波の影響を受けると、乱れたり黒い映像を録画したり、録画・録音されない場合があります。 P.9

こんなときは	これが原因だと考えられます	こう対処・処置してください
くっきりホンをクレードルに置いても充電しない。（充電ランプが赤色点灯しない。）	電源プラグがコンセントから外れている。	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	クレードルに正しく差し込まれていない。	充電端子が当たるように正しく差し込み、再度充電ランプが点灯するか確認してください。
	充電端子が汚れている。	乾いた布でふいてください。 P.55
充電池残量表示が点滅する。	電池がなくなりかけている。	充電してください。 P.18
満充電で、ほとんど使用していないのに数時間で充電池が切れる。	くっきりホンの電波状態が“圏外”になっている。	電波が届かない圏外の状態では、充電池の消耗が早くなります。
	充電池の寿命です。	充電池を交換してください。 P.56
録画データの日時が正しく表示されない。	日時の設定がされていない。	設定から[日時設定]で日時を入力してください。 P.37
録画データが保護できない。	保護できる録画データの最大件数を超えている。	別の録画データの保護を解除してから、保護してください。保護を解除した録画データは、新しい録画データによって順次、上書きされますので、必要な録画データはSDメモリーカードにバックアップをとってください。 P.29・P.31
録画データが消去（全消去）できない。	録画データの保護設定をしている。	録画データリスト一覧で確認の上、保護を解除してから、消去してください。 P.29・P.30・P.37
くっきりホンやクレードルが異常に熱くなっている。	–	熱いときは、電源プラグをコンセントから抜き、充電池を外して、お問合せ窓口に相談してください。 裏表紙
くっきりホンが見つからない。	–	中継機の呼出ボタンを押すことで、くっきりホンの呼び出し音が鳴ります。
モニタ画面に「すっきり中継機接続中」と表示される。	圏外、または中継機の電源が切れている。	電波のよい場所に移動するか、中継機の電源を入れてください。直らない場合は、中継機の異常か、故障していることが考えられますので、場合によっては中継機の交換が必要です。電源プラグをコンセントから抜いて、お問合せ窓口に相談してください。 裏表紙 交換した場合は、くっきりホンの1台目の登録を行ってください。 P.57
モニタ画面に「初期登録を開始します」と表示される。 （中継機のくっきりホン1ランプが点灯（赤色）します。）	くっきりホンを誤って初期化してしまった。	くっきりホンの1台目の登録を行ってください。 P.57
	くっきりホンが故障している。	くっきりホンの交換が必要です。電源プラグをコンセントから抜いて、お問合せ窓口に相談してください。 裏表紙 交換した場合は、くっきりホンの1台目の登録を行ってください。 P.57

中継機について

こんなときは	これが原因だと考えられます	こう対処・処置してください
呼出音が鳴らない。	中継機の音量切替スイッチが「切」位置になっている。	呼出音量を「大」「中」「小」のいずれかに調節してください。P.11
	くっきりホン設定の中継機呼出設定が「標準」モードになっている。	呼出音を鳴らしたい場合は「常時ON」モードにしてください。P.38
電源ランプが点灯しない。	家屋のブレーカが落ちている。	家屋のブレーカを入れてください。
	電源プラグがコンセントから抜けている。	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	電源スイッチが切れている。	電源スイッチを入れて電源ランプが点灯（緑色）することを確認してください。
カメラランプ、またはくっきりホンランプが赤色に点灯している。	くっきりホン、またはくっきりカメラ屋内用・屋外用（別売）との通信にエラーが発生している。	くっきりホンを、中継機に近づけて電波が強くなる位置まで移動させてください。 電源スイッチをいったん切り、再度入れてください。 緑色点灯に戻らない場合は、お問合せ窓口に相談してください。裏表紙
ＳＤメモリーカードにデータを、バックアップできない。	SDメモリーカードの容量が足りない。	大きな容量のSDメモリーカードに変更して差し込んでください。
	SDメモリーカードがロックされている。	書き込み禁止スイッチを解除してください。P.10
中継機の呼出ボタンを押しても、くっきりホンの呼出音が鳴らない。	くっきりホンの充電池残量がなくなっている。	くっきりホンを充電してください。P.18
	電波状態が「圏外」になっている。	電波が強くなる位置まで、くっきりホンを中継機に近づけてください。
中継機のくっきりホン1ランプが点灯（赤色）している、または中継機側のくっきりホン1ランプが消灯している。	くっきりホンを誤って初期化してしまった。	くっきりホンの1台目の登録を行ってください。P.57
	くっきりホンが故障している。	くっきりホンの交換が必要です。 電源プラグをコンセントから抜いて、お問合せ窓口に相談してください。裏表紙 交換した場合は、くっきりホンの1台目の登録を行ってください。P.57

玄関機について

こんなときは	これが原因だと考えられます	こう対処・処置してください
玄関機の電源・位置表示ランプが点灯しない。	玄関機と中間機を接続しているケーブルが断線している。	ケーブルの状況を確認してください。
	中継機の電源スイッチが切れている。	電源スイッチを入れてください。
	ランプが切れている。	お問合せ窓口に相談してください。裏表紙
人がきちんと映らない。	レンズの角度調整ができていない。	別添付の工事説明書を参照して、レンズの角度を調整してください。
映像がはっきりしない（焦点が合わない）。	玄関機、またはレンズカバーが汚れている。	レンズカバーを乾いた柔らかい布で拭いてください。
	レンズカバーが結露している。	周囲の温度が常温に戻れば回復します。
玄関機からの映像が白っぽい、または縦に線が入ったようになる。	玄関機のレンズに太陽光などの強い光が当たっている。	見えにくくなる場合がありますが、故障ではありません。
昼間などに玄関機からの映像が、暗い。	玄関機の設置場所に強い日差しが差し込んでいるときや逆光のとき、または黒いものなどを写すときは、被写体が暗くなる。	見えにくくなる場合がありますが、故障ではありません。
夜間の映像が暗い。	設定メニュー［玄関照明LED］が［消灯］になっている。	設定を［暗いとき点灯］にしてください。P.38
	設定メニュー［暗いとき点灯］にしても、光らない場合は照明ランプが切れている。	お問合せ窓口に相談してください。裏表紙
	玄関機の設置場所が暗い。	［暗いとき点灯］の設定にしてください。P.38 それでも写りが悪い場合、外灯を取り付けるなどして設置場所を明るくしてください。

その他のQ&A

充電池・使用時間について

質問	答え
充電池の寿命はどのくらいですか？	使用状況にもよりますが、およそ2年です。充電してもすぐに切れるようになってきたら、交換の時期です。 お問合せ窓口に相談してください。裏表紙
充電池は似たものであれば量販店で売っているものでもいいのですか？	故障の原因になります。指定の充電池を購入してください。P.63
くっきりホンの使用時間は何時間ですか？	満充電した状態で、目安として連続使用時間が約1.5時間で待受時間が約20時間が目安です。

通話について

質問	答え
外の様子を見るとき、室内の音が外にもれませんか？	《モニタ/決定》を押した場合、室内の音がもれることはありません。ただし、《通話》を押すと室内の音が外にもれますので、充分に注意してください。
中継機とくっきりホン間で内線通話をすることができますか？	内線通話はできません。 くっきりホンどうしでの内線通話はできます。

録画データについて

質問	答え
停電時でも使えますか？ また、停電した場合、録画されたデータは消えますか？	停電時は使えません。 また、録画されたデータは消えません。 ただし、録画中に停電があった場合は、録画されません。
録画データをパソコンで見ることができますか？	録画データのみパソコンで見ることができます。SDメモリーカードにデータを移し、パソコンでご覧ください。 (くっきり動画ホンホームページ http://くっきり.jp参照)

登録について

質問	答え
くっきりホンは最大何台まで追加登録できますか？	最大3台まで登録できます。
くっきりホンを追加登録する際、他に必要なものはありますか？	登録の際、別添付の保証書に記載のMACアドレスが必要です。P.40 ～ P.42

玄関機について

質問	答え
玄関機のカメラのピント（焦点）を合わせることはできますか？	ピントを合わせる機能はありません。
玄関機を追加登録することはできますか？	追加登録できません。
通話をしながら、玄関機のカメラの角度をくっきりホンから調節できますか？	カメラの角度を調節することはできません。撮影位置がずれているようでしたら、玄関機のカメラ角度調節レバーで調節してください。(別添付の工事説明書参照)
玄関機は雨に当たっても大丈夫ですか？	防雨処理をしていますので、大丈夫です。ただし、ホースなどで直接大量の水をかけることはしないでください。

その他

質問	答え
モニタ画面の文字が見えにくいのですが、大きくすることはできますか？	文字を大きくする機能はありません。
USB端子差込口に手持ちのUSBケーブルを接続してもいいですか？	USB端子差込口はメンテナンス用となっています。USBケーブルを接続しないでください。
長期外出の際に、中継機につながったブレーカを落とすことを考えていますが問題はありますか？	ブレーカを落とすと、中継機の電源が切れるために各機器が作動しなくなり、録画されません。また、電池の消耗が激しくなりますので、くっきりホンの充電池を取り外してください。
初期化スイッチはいつ使いますか？	通常は使いません。

エラー表示について

エラー表示	原因	処置
接続失敗	通信状態が悪いため、くっきりホンと中継機の無線接続に失敗しました。	くっきりホンと中継機を近づけて、やり直してください。
異常終了　再度実行してください	通信状態が悪いため、各機器の設定処理に失敗しました。	くっきりホンと中継機を近づけて、やり直してください。
登録失敗	通信状態が悪いため、くっきりホンの登録に失敗しました。	くっきりホンと中継機を近づけて、やり直してください。
初期登録失敗	通信状態が悪いため、くっきりホンを初期登録できませんでした。	くっきりホンと中継機を近づけて、やり直してください。
既に登録されています	登録済みの機器を再登録しようとしています。	登録済みの機器を削除して、やり直してください。
これ以上登録できません	登録機器数の最大数を超えています。	登録済みの機器を削除して、やり直してください。
タイムアウトしました	登録するのに、時間がかかり過ぎています。	登録を最初からやり直してください。 登録時の操作を30秒以内で行ってください。
録画メモリ異常発生　録画メモリ初期化してください	中継機の録画メモリに異常が発生しています。	録画メモリの初期化を行ってください。P.39
SDメモリーカード出力に失敗しました	SDメモリーカードの容量が不足しています。P.10	SDメモリーカードを取り出し、データを削除してやり直してください。
SDメモリーカードが認識できません	SDメモリーカードが差し込まれていません。	SDメモリーカードを差し込んでください。
	この商品に対応しないSDメモリーカードやフォーマットを使用されています。	使用できるSDメモリーカード・フォーマットを確認してください。P.10 フォーマットが適切でない場合は、いったん中継機の電源を切ってカードを抜き、再度電源を入れた上で、適切にフォーマットされたSDメモリーカードでやり直してください。
	SDメモリーカードが書き込み禁止になっています。P.10	SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを、解除してから中継機に差し込んでください。
異常終了　再度取得してください	通信状態が悪いため、中継機からの録画データリストをくっきりホンが取得できませんでした。	通信状態の良い場所で、やり直してください。
致命的エラー発生　再起動します	機器の登録時にエラーが発生しました。	《モニタ/決定》を押すと、くっきりホンが再起動しますので、やり直してください。
機器構成情報の同期失敗	中継機からの、追加登録した機器の設定情報を取得できませんでした。	くっきりホンと中継機を近づけて、やり直してください。
録画メモリ初期化失敗	中継機の録画メモリの初期化に失敗しました。	くっきりホンと中継機とを近づけて、やり直してください。
		中継機の電源を入れ直し、再度やり直してください。

お手入れする

日常のお手入れ

乾いたやわらかい布でから拭きしてください。

充電端子のお手入れ

月に一度、乾いたやわらかい布で拭いてください。

汚れが著しい場合

1.やわらかい布を水につけ、かたく絞って、汚れを拭き取ってください。
2.乾いたやわらかい布で、水分を拭き取ってください。

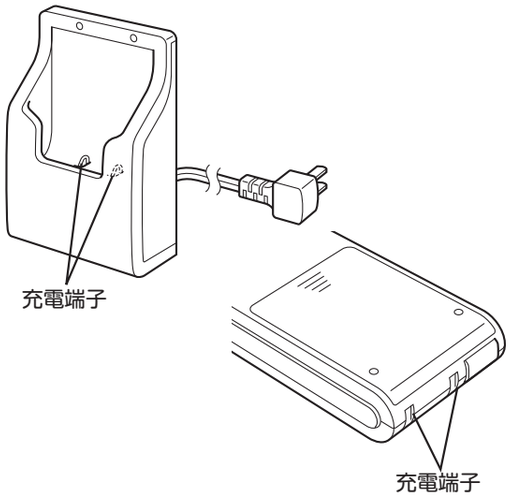

⚠警告

中継機の電源を切り、中継機・充電用クレードルの電源プラグをコンセントに差し込んでいる場合は、コンセントから抜いてお手入れしてください。
感電や漏電の原因になります。

ご注意

アルコールやシンナー系溶剤、ベンジン、石油、ワックス、みがき粉、粉せっけん、熱湯、ナイロンたわしなどは使わないでください。
また、ガラスクリーナーなどをかけないでください。
変色や変形、故障の原因になります。

くっきりホンの充電池を交換する

充電池は消耗品です。
約8時間充電しても、すぐに充電池残量表示が点滅P.15する場合は、新しい充電池に交換してください。

新しい充電池について

必ず指定の充電池（別売品/品番：MCX01025004、ニッケル水素充電池）を、お使いください。
お問合せ窓口にご注文ください。裏表紙

交換のしかた

1 電池カバーを外す

2 充電池を外す

3 新しい充電池をセットする

4 電池カバーを取り付ける

5 充電する
P.18

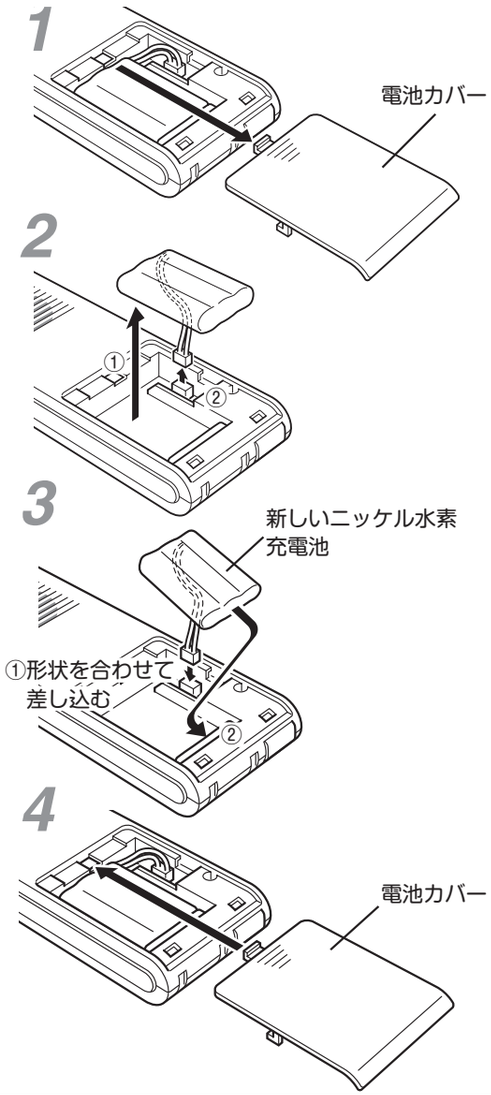

使い切ったニッケル水素充電池について

使用済みのニッケル水素充電池は、リサイクルできますので、お近くのリサイクル協力店に相談してください。

くっきりホン1台目を登録する

1台目のくっきりホン、または中継機が故障して交換した場合や、何らかの原因で1台目のくっきりホンの登録が解除されてしまった場合に、以下の要領で中継機に再登録してください。

ご注意

- ご購入直後には、この操作は必要ありません。
- くっきりホンを登録する場合、そのくっきりホンが初期化されていないと登録できません。初期化されていない場合は、初期化を行ってください。P.46

1 中継機の初期化スイッチを細長い棒のようなもので押す

中継機のランプがすべて点滅し、約2分後初期化が完了します。

ご注意

初期化完了前に何か操作をすると、正しく初期化されませんので、必ず2分以上待ってから次の操作を行ってください。

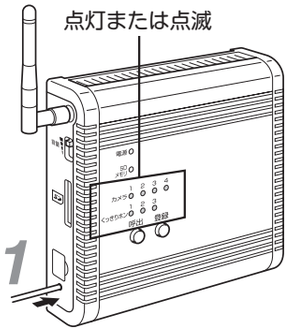

2 中継機の登録ボタンを押す

ランプがすべて点滅（橙色）します。

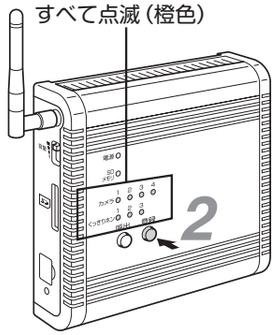

3 くっきりホンの〈モニタ/決定〉を押す

中継機のくっきりホン1ランプが点滅（橙色）

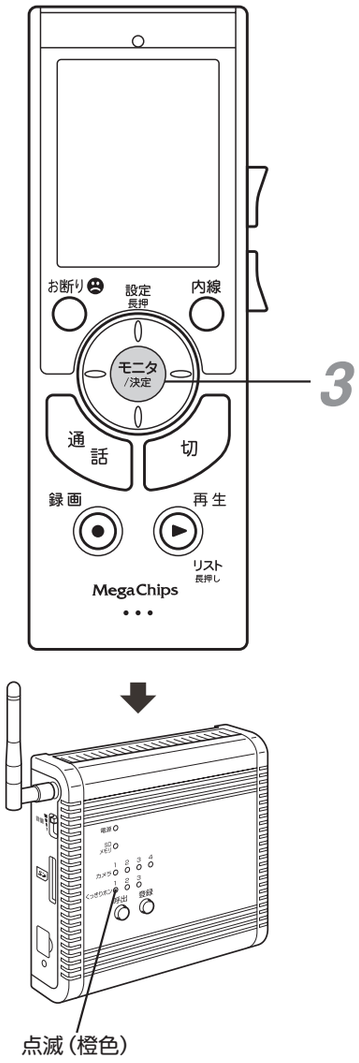

4 中継機の登録ボタンを押す

くっきりホン1ランプが点灯（緑色）します。
これで登録は完了です。

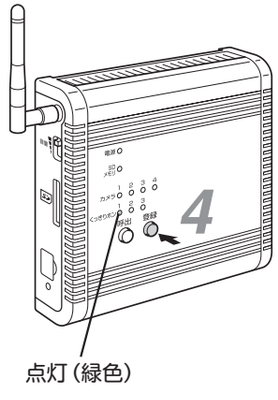

5 モニタ画面に映像が映ることを確認する

P.23

仕様

すっきり中継機

電源

項　目		仕　様
電源		AC100V、50Hz/60Hz
消費電流	動作時	約270mA
外部供給電源出力	電源出力	DC12V/250mA DC22V/250mA

本体

項　目			仕　様
外形寸法（mm）			幅：160×高さ：140×奥行き：39.5　※本体のみ。突起部を含まず。
質量			約550g
材質			ABS樹脂
使用環境	動作時	環境温度条件	周囲温度：0 ℃～+40 ℃
		環境湿度条件	20 ～ 80%（ただし、結露しないこと。粉じんがないこと。）
	保存時	環境温度条件	周囲温度：−10℃～+60 ℃
		環境湿度条件	10 ～ 90%（ただし、結露しないこと。粉じんがないこと。）
設置方法			取付金具・ネジでスイッチボックス、または壁面に固定 JIS 1個用スイッチボックス（JIS C 8336）［カバー付き］適合 または、中継材スタンドに設置して使用

その他

項　目		仕　様
無線通信方式		IEEE　802.11b/g
外部記録メディア		SDメモリーカード（別売）
時計機能		RTC内蔵（バックアップ3年） 精度：月差±90秒
バックアップ機能	使用バッテリ	リチウムボタン電池（バックアップ期間3年）
	時刻情報	RTC時刻保存機能

くっきりホン

バッテリ

項　目		仕　様
型式		ニッケル水素充電池（単4型3本組み） 品番：MCX01022901
出力電圧		DC3.6V
出力電流		900mA
充電時間		約8時間
使用時間（満充電時）	連続通話時	約1.5時間
	待受時	約20時間

本体

項　目			仕　様
外形寸法（mm）			幅：54×高さ：160×奥行き：20　※本体のみ。突起部を含まず。
質量			約165g　※本体のみ。ニッケル水素充電池を含まず。
材質			ABS樹脂
使用環境	動作時	環境温度条件	周囲温度：0 ℃～+40 ℃
		環境湿度条件	20 ～ 80%（ただし、結露しないこと。粉じんがないこと。）
	保存時	環境温度条件	周囲温度：−10℃～+60 ℃
		環境湿度条件	10 ～ 90%（ただし、結露しないこと。粉じんがないこと。）
設置方法			付属のクレードルにセットするか、 取付金具・ネジでクレードルをスイッチボックス、または壁面に固定 JIS 1個用スイッチボックス（JIS C 8336）［カバー付き］適合

その他

項　目	仕　様
無線通信方式	IEEE　802.11b/g
通信可能距離	約100m （中継機との見通し距離）
画面表示	2.5型　TFT カラー液晶ディスプレイ

はっきり玄関機

電気系統

項　目		仕　様
電源 (中継機より供給)	定格電圧	DC12V/200mA DC22V/200mA

本体

項　目			仕　様
外形寸法 (mm)			幅：99×高さ：131×奥行き：40　※本体のみ。突起部含まず。
質量 (g)			約210g
材質			ABS樹脂
使用環境	動作時	環境温度条件	周囲温度：−10 ℃〜+50 ℃
		環境湿度条件	20 〜 90% (ただし、結露しないこと。粉じんがないこと。)
	保存時	環境温度条件	周囲温度：−10℃〜+60 ℃
		環境湿度条件	10 〜 90% (ただし、結露しないこと。粉じんがないこと。)
設置方法			本体取付フレーム・ネジでスイッチボックス、または壁面への固定 露出型JIS 1個用スイッチボックス (JIS C 8336) [カバー付き] 適合
防塵・防水性能			防塵保護等級3 防水保護等級3

その他

項　目		仕　様
カメラ	撮像素子	1/3型 CCD
	最低被写体照度	1.0LUX (夜間は補助ライトが点灯します。)
照明方法		白色LED

クレードル

電気系統

項　目	仕　様
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	約5W

本体

項　目			仕　様
外形寸法 (mm)			幅：75×奥行き：40×高さ：121 ※本体のみ。突起含まず。
質量			約165g
材質			ABS樹脂
使用環境	動作時	環境温度条件	周囲温度：0 ℃〜+40 ℃
		環境湿度条件	20 〜 80% (ただし、結露しないこと。粉じんがないこと。)
	保存時	環境温度条件	周囲温度：−10℃〜+60 ℃
		環境湿度条件	10 〜 90% (ただし、結露しないこと。粉じんがないこと。)

別売品の紹介

この商品以外にも以下の商品を用意しています。
ご注文の際は、お買い上げの販売店にご相談ください。

●くっきりホン（追加登録用）
品番：MCX0102

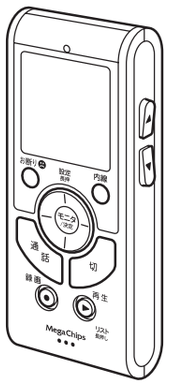

この商品のくっきりホンと同じものです。
使用するには、登録設定が必要です。
P.40 ～ P.42

●ニッケル水素充電池
品番：MCX01025004

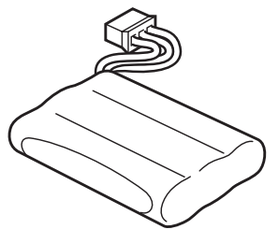

くっきりホンで使用する充電池です。
※必ず指定のものを使用してください。

●くっきりカメラ屋内用
品番：MCX0105

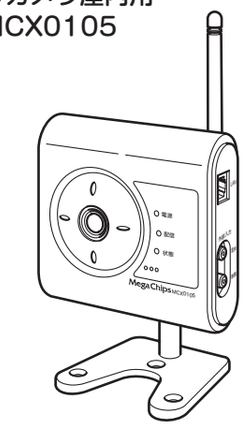

くっきりカメラ屋内用を設置することで、くっきりホンで屋内の様子を確認することができます。インターネットに接続することで、留守中でも屋内の様子を確認することができます。（追加登録する必要があります。）設置・設定・使用方法については、くっきりカメラ屋内用の取扱説明書をご覧ください。くっきり動画ホンに追加登録する場合、P.44・P.45

●くっきりカメラ屋外用
品番：MCX0104
※2007年秋発売予定

MEMO

MEMO

MEMO